封面

正面

UWELL CALIBURN


User Manual

UWELL CALIBURN G4 PRO KOKO Pod System

©2025 By SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
All Rights Reserved.

ENGLISH

1. Product Introduction

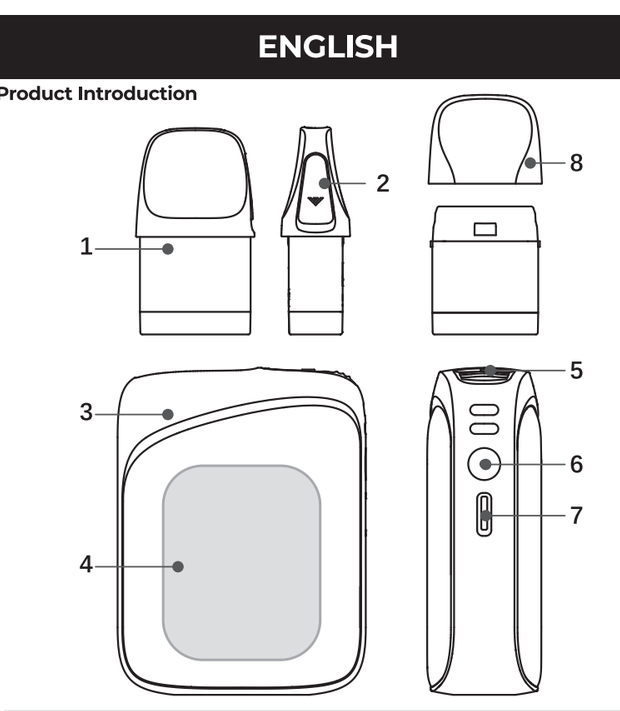


1. Cartridge 2. Filler plug 3. Main unit
4. Touch screen 5. Airflow adjustment value 6. Button
7. Type-C interface 8. Mouthpiece

2. Product Specification

Main material	PCTG, aluminum alloy	Capacity	3.0ml/2.0ml
Dimension	85.8*50*23mm (FDA, INT)	Maximum output power	35W
	82.7*50*23mm (TPD, CRC)	Cartridge specification	0.4Ω/0.6Ω/0.9Ω
Net weight	Approximately 93g	Cell capacity	2000 mAh

3. Filling

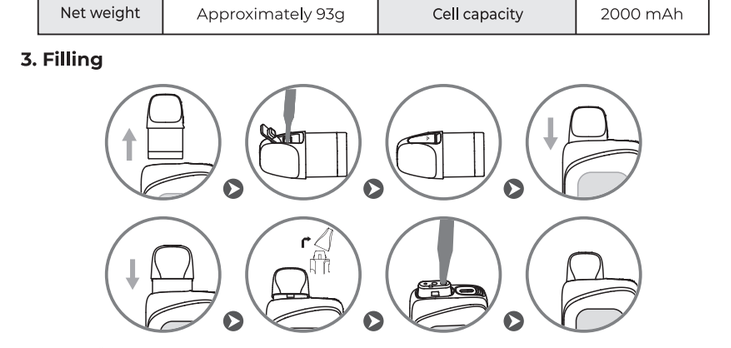

Precautions:
a. Insert the drip tip of the bottle into the filling slot before filling.
b. After filling, immediately put the filler plug (or mouthpiece) back on to prevent leakage.
c. When the remaining e-liquid in the cartridge is below the "MIN" level, please refill in time.
d. After filling a new cartridge for the first time, please let it stand for 10 minutes before use to prevent damages to the pod caused by operation without e-liquids.

4. Home screen quick actions
Swipe up to unlock swipe left / right to switch between themes, pull down to enter menu.
4.1 Screen locking / unlocking
Swipe up on the screen to unlock. Press the power button once or remain inactive for 3 seconds (user-definable, 3s by default), to lock and turn off the screen.
4.2 Theme switching
On the home screen, swipe left / right to switch between themes.
4.3 Mode switching
Tap on **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** to switch between modes (in CUSTOMIZE mode, swipe up / down to adjust points and set the output mode). Click "√" to finish.
4.4 Power adjustment
Click the power display area to enter the power adjustment interface. Swipe up / down to adjust the power. Click "√" to confirm.
4.5 Puff counter reset
Click the puff count display area to enter the puff counter reset interface. Click the button "reset current puff count" to finish.

5. Menu settings
5.1 Screen Display
Click the icon "**Screen Display**" to enter the brightness and screen-on time adjustment interface. Swipe to adjust the screen brightness and screen-on time. Click "√" to confirm.
5.2 Animation
Click the icon "**Animation**" to enter the animation setting. Click "ON / OFF" to turn on / off the puff and screen-off animations.
5.3 Battery Saver
Click the icon "**Battery Saver**" and click " ON / OFF " to turn on / off the power saving mode. In the power saving mode, the screen brightness will be set to the lowest, the screen-on time will be 3 seconds, and the puff animation will be turned off.
5.4 Clean UI
a. Click the icon "**CLEAN UI**" to enter the clean mode switch interface. Click "ON / OFF" to turn on / off the clean mode.
b. In clean mode, click the custom text area (Uwell Since 2015 by default) to edit the text.
5.5 Language
Call up the main menu and click the icon "**Language**" to enter the selection interface. Click "√" to confirm.
5.6 System Reset
Call up the main menu and click the icon "**System Reset**" to enter the system reset interface. Click "√" to restore factory settings.

6. Protection and Prompt
a. **Short circuit protection:** When a short circuit occurs, the screen will display "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**", the device will stop outputting.
b. **Low voltage protection:** When the battery is low, the screen will display "**LOW BATTERY**", the device will stop outputting.
c. **Over-time protection:** If a puff lasts more than 6 seconds, the screen will display "**OVER 6S**" and the device will stop outputting.
d. **Open circuit prompt:** When the cartridge is disconnected from the device or there is no cartridge, the screen will display "**NO ATOMIZER**".

Warm Reminder
1. Please use a high-quality power adapter (5V/2A) and USB cable that have passed safety certification for charging.
2. If you carry this product on a plane, please remove the cartridge from the device and pack it separately to prevent leakage due to changes in aircraft pressure.
3. Avoid high temperature, flammable and explosive articles, low temperature, water, and humid environment during use and storage. Do not store it with hard objects during transportation to prevent damage to the device. It is recommended to charge the device at least once a month to extend its life time.
4. Do not use this device in a strong static electricity environment.

ITALIAN

1. Introduzione al Prodotto




1. Cartuccia 2. Tappo di riempimento 3. Unità principale
4. Touch screen 5. Valore di regolazione del flusso d'aria
6. Pulsante 7. Interfaccia Type-C 8. Bocchino

2. Specifiche del Prodotto

Materiale principale	PCTG, lega di alluminio	Capacità	3,0ml/2,0ml
Dimensioni	85,8*50*23mm (FDA, INT)	Potenza massima in uscita	35W
	82,7*50*23mm (TPD, CRC)	Specifiche della cartuccia	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Peso netto	Circa 93g	Capacità della batteria	2000 mAh

3. Riempimento

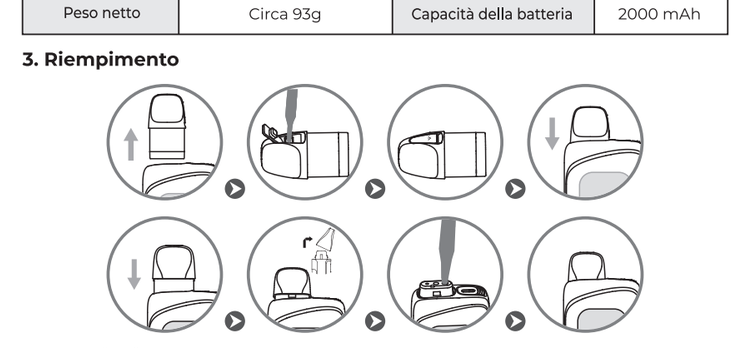

Precauzioni:
a. Inserire la punta del flacone nell'apertura di riempimento prima di riempire.
b. Dopo il riempimento, reinserire immediatamente il tappo di riempimento (o il boccaglio) per evitare perdite.
c. Quando il liquido rimanente nella cartuccia è al di sotto del livello "MIN", effettuare il riempimento tempestivamente.
d. Dopo aver riempito una nuova cartuccia per la prima volta, lasciarla riposare per 10 minuti prima dell'uso per evitare danni alla pod causati dall'uso senza liquido.

4. Azioni rapide nella schermata principale
Scorri verso l'alto per sbloccare, scorri a sinistra / destra per cambiare tema, scorri verso il basso per accedere al menu.
4.1 Blocco / sblocco dello schermo
Scorri verso l'alto sullo schermo per sbloccare. Premere una volta il pulsante di accensione o rimanere inattivi per 3 secondi (definibile dall'utente, predefinito 3s), per bloccare e spegnere lo schermo.
4.2 Cambio del tema
Nella schermata principale, scorri a sinistra / destra per cambiare tema.
4.3 Cambio modalità
Tocca su **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** per cambiare modalità (in modalità CUSTOMIZE, scorri su / giù per regolare i punti e impostare la modalità di uscita). Toccare √ per terminare.
4.4 Regolazione della potenza
Clicca sull'area di visualizzazione dell'alimentazione per accedere all'interfaccia di regolazione della potenza. Scorrere su / giù per regolare la potenza. Clicca su "√" per confermare.
4.5 Azzeramento contatore di sbuffi
Clicca sull'area di visualizzazione del conteggio dei tiri per accedere all'interfaccia di reset del contatore. Toccare il pulsante "reset current puff count" per terminare.

5. Impostazioni del menu
5.1 Visualizzazione schermo
Toccare l'icona "**Screen Display**" per accedere all'interfaccia di regolazione. Scorri per regolare la luminosità dello schermo e il tempo di accensione dello schermo. Clicca su "√" per confermare.
5.2 Animazione
Clicca sull'icona "**Animation**" per accedere alle impostazioni dell'animazione. Clicca su "ON/OFF" per attivare / disattivare le animazioni di tiro e spegnimento schermo.
5.3 Risparmio batteria
Toccare l'icona "**Battery Saver**" e cliccare su "ON/OFF" per attivare / disattivare la modalità. Nella modalità risparmio energetico, la luminosità dello schermo sarà impostata al minimo, il tempo di accensione dello schermo sarà di 3 secondi e l'animazione del tiro sarà disattivata.
5.4 Interfaccia pulita
a. Toccare l'icona "**CLEAN UI**" per accedere all'interfaccia di attivazione della modalità pulita. Cliccare su "ON/OFF" per attivare / disattivare la modalità.
b. In modalità pulita, clicca sull'area di testo personalizzabile (Uwell Since 2015 per impostazione predefinita) per modificare il testo.
5.5 Lingua
Apri il menu principale e clicca sull'icona "**Language**" per accedere all'interfaccia di selezione. Clicca su "√" per confermare.
5.6 Ripristino di sistema
Apri il menu principale e clicca sull'icona "**System Reset**" per accedere all'interfaccia di ripristino. Clicca su "√" per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

6. Protezione e Avviso
a. **Protezione da cortocircuito:** Quando si verifica un cortocircuito, lo schermo visualizzerà "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**" e il dispositivo smetterà di erogare.
b. **Protezione da bassa tensione:** Quando la batteria è scarica, lo schermo visualizzerà "**LOW BATTERY**" e il dispositivo smetterà di erogare.
c. **Protezione da sovratempo:** Se un tiro dura più di 6 secondi, lo schermo mostrerà "**OVER 6S**" e il dispositivo smetterà di funzionare.
d. **Avviso di circuito aperto:** Quando la cartuccia è scollegata dal dispositivo o non è presente, lo schermo mostrerà "**NO ATOMIZER**".

Promemoria Importante
1. Utilizzare un adattatore di alimentazione di alta qualità (5V/2A) e un cavo USB che abbiano superato la certificazione di sicurezza per la ricarica.
2. Se si trasporta questo prodotto in aereo, rimuovere la cartuccia dal dispositivo e conservarla separatamente per evitare perdite dovute ai cambiamenti di pressione nella cabina dell'aereo.
3. Evitare alte temperature, materiali infiammabili ed esplosivi, basse temperature, acqua e ambienti umidi durante l'uso e la conservazione. Non conservare con oggetti rigidi durante il trasporto per prevenire danni al dispositivo. Si consiglia di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese per prolungarne la durata.
4. Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente con forte elettricità statica.

GERMAN

1. Produkteinführung




1. Patrone 2. Füllstopfen 3. Haupteinheit
4. Berührungsbildschirm 5. Luftstromregelwert
6. Taste 7. Type-C-Schnittstelle 8. Mundstück

2. Produktspezifikation

Hauptmaterial	PCTG, Aluminiumlegierung	Kapazität	3,0 ml/2,0 ml
Abmessungen	85,8*50*23 mm (FDA, INT)	Maximale Ausgangsleistung	35W
	82,7*50*23 mm (TPD, CRC)	Patronenspezifikation	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Nettogewicht	Ungefähr 93 g	Akkukapazität	2000 mAh

3. Befüllung

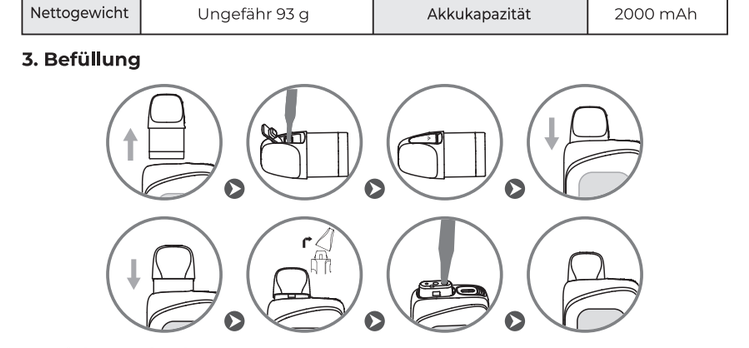

Vorsichtsmaßnahmen:
a. Führen Sie die Tropfspitze der Flasche in die Füllöffnung ein, bevor Sie mit dem Befüllen beginnen.
b. Nach dem Befüllen den Füllverschluss (oder das Mundstück) sofort wieder anbringen, um ein Auslaufen zu verhindern.
c. Wenn der verbleibende E-Liquid-Füllstand in der Patrone unter die „MIN"-Markierung fällt, füllen Sie rechtzeitig nach.
d. Lassen Sie eine neu befüllte Patrone vor der ersten Verwendung 10 Minuten lang stehen, um Schäden an der Kartusche durch Betrieb ohne E-Liquid zu vermeiden.

4. Schnellaktionen auf dem Startbildschirm
Nach oben wischen, um zu entsperren, nach links / rechts wischen, um zwischen den Designs zu wechseln, nach unten ziehen, um das Menü zu öffnen.
4.1 Bildschirm sperren / entsperren
Nach oben auf dem Bildschirm wischen, um zu entsperren. Einmal die Einschalttaste drücken oder 3 Sekunden lang inaktiv bleiben (benutzerdefinierbar, standardmäßig 3s), um zu sperren und den Bildschirm auszuschalten.
4.2 Themenwechsel
Auf dem Startbildschirm nach links / rechts wischen, um zwischen den Designs zu wechseln.
4.3 Moduswechsel
Auf **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** tippen, um zwischen den Modi zu wechseln (im CUSTOMIZE-Modus nach oben / unten wischen, um Punkte anzupassen und den Ausgabemodus einzustellen). Auf √ tippen, um abzuschließen.
4.4 Leistungsanpassung
Auf den Leistungsanzeigebereich klicken, um die Leistungsanpassungsoberfläche zu öffnen. Nach oben / unten wischen, um die Leistung anzupassen. Auf „√" klicken, um zu bestätigen.
4.5 Zugzähler zurücksetzen
Auf den Puff-Zähler-Anzeigebereich klicken, um die Zähler-Zurücksetzungsoberfläche zu öffnen. Auf die Schaltfläche „reset current puff count" tippen, um abzuschließen.

5. Menüeinstellungen
5.1 Bildschirmanzeige
Auf das Symbol „**Screen Display**" tippen, um Helligkeit und Bildschirmzeit anzupassen. Wischen, um die Bildschirmhelligkeit und die Bildschirmzeit einzustellen. Auf „√" klicken, um zu bestätigen.
5.2 Animation
Auf das Symbol „**Animation**" klicken, um die Animationseinstellungen zu öffnen. Auf „ON/ OFF" klicken, um die Puff- und Bildschirmaus-Animationen ein- oder auszuschalten.
5.3 Energiesparmodus
Auf das Symbol „**Battery Saver**" tippen und „ON/ OFF" wählen, um den Modus zu aktivieren / deaktivieren. Im Energiesparmodus wird die Bildschirmhelligkeit auf das Minimum gesetzt, die Bildschirmzeit auf 3 Sekunden begrenzt und die Puff-Animation deaktiviert.
5.4 Saubere Oberfläche
a. Auf das Symbol „**CLEAN UI**" tippen, um den Reinigungsmodus zu aktivieren. „ON/ OFF" wählen, um den Modus ein- / auszuschalten.
b. Im Clean-Modus auf den benutzerdefinierten Textbereich klicken (standardmäßig „Uwell Since 2015"), um den Text zu bearbeiten.
5.5 Sprache
Hauptmenü aufrufen und auf das Symbol „**Language**" klicken, um die Sprachauswahl zu öffnen. Auf „√" klicken, um zu bestätigen.
5.6 System-Reset
Hauptmenü aufrufen und auf das Symbol „**System Reset**" klicken, um das System-Reset-Menü zu öffnen. Auf „√" klicken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

6. Schutz und Hinweise
a. **Kurzschlussschutz:** Bei einem Kurzschluss zeigt der Bildschirm „**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**" an, das Gerät stellt die Ausgabe ein;
b. **Niederspannungsschutz:** Bei niedrigem Batteriestand zeigt der Bildschirm „**LOW BATTERY**" an, das Gerät stellt die Ausgabe ein;
c. **Überzeit-Schutz:** Wenn ein Zug länger als 6 Sekunden dauert, zeigt der Bildschirm „**OVER 6S**" an und das Gerät beendet die Ausgabe.
d. **Schaltkreisunterbrechung-Hinweis:** Wenn die Kartusche vom Gerät getrennt ist oder keine eingesetzt ist, zeigt der Bildschirm „**NO ATOMIZER**" an.

Wichtige Hinweise
1. Bitte verwenden Sie ein hochwertiges Netzteil (5V/2A) und ein USB-Kabel mit Sicherheitszertifizierung zum Laden.
2. Falls Sie dieses Produkt im Flugzeug transportieren, entfernen Sie bitte die Patrone vom Gerät und verpacken Sie sie separat, um Leckagen durch Luftdruckänderungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen, entzündliche und explosive Gegenstände, niedrige Temperaturen, Wasser und feuchte Umgebungen während der Nutzung und Lagerung. Bewahren Sie das Gerät während des Transports nicht zusammen mit harten Gegenständen auf, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität.

POLISH

1. Wprowadzenie do produktu




1. Wkład 2. Korek wlewu 3. Jednostka główna
4. Ekran dotykowy 5. Wartość regulacji przepływu powietrza
6. Przycisk 7. Interfejs Type-C 8. Ustnik

2. Specyfikacja produktu

Główny materiał	PCTG, stop aluminium	Pojemność	3,0ml/2,0ml
Wymiary	85,8*50*23mm (FDA, INT)	Maksymalna moc wyjściowa	35W
	82,7*50*23mm (TPD, CRC)	Specyfikacja wkładu	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Waga netto	Około 93g	Pojemność ogniwa	2000 mAh

3. Napełnianie

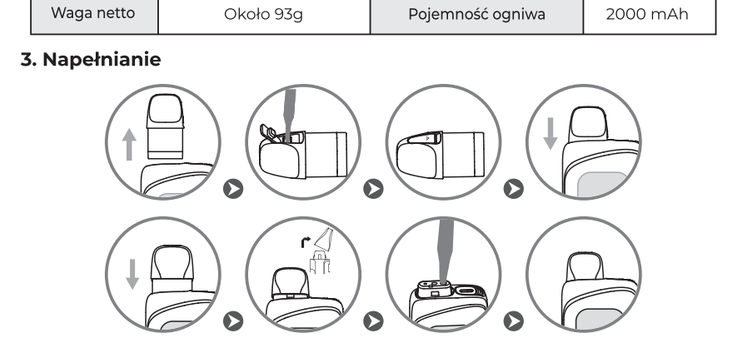

Środki ostrożności:
a. Włóż końcówkę butelki do otworu napełniania przed napełnieniem.
b. Po napełnieniu natychmiast włóż zatyczkę (lub ustnik), aby zapobiec wyciekowi.
c. Gdy poziom e-liquidu w wkładzie spadnie poniżej oznaczenia „MIN", uzupełnij go na czas.
d. Po pierwszym napełnieniu nowego wkładu pozostaw go na 10 minut przed użyciem, aby zapobiec uszkodzeniu przez brak płynu.

4. Ekran główny - szybkie akcje
Przesuń palcem w górę, aby odblokować, przesuń w lewo / prawo, aby zmienić motyw, przesuń w dół, aby wejść do menu.
4.1 Blokowanie / odblokowywanie ekranu
Przesuń palcem w górę na ekranie, aby odblokować. Naciśnij przycisk zasilania raz lub pozostań bezczynny przez 3 sekundy (czas można ustawić, domyślnie 3s), aby zablokować i wyłączyć ekran.
4.2 Zmiana motywu
Na ekranie głównym przesuń palcem w lewo / prawo, aby zmienić motyw.
4.3 Zmiana trybu
Dotknij **WAVES / STORM / CUSTOMIZE**, aby przełączyć tryby (w trybie CUSTOMIZE przesuń w górę / dół, aby dostosować punkty i ustawić tryb wyjściowy). Kliknij „√", aby zakończyć.
4.4 Regulacja mocy
Kliknij obszar wyświetlania zasilania, aby wejść do interfejsu regulacji mocy. Przesuń w górę / w dół, aby dostosować moc. Kliknij „√", aby potwierdzić.
4.5 Reset licznika zaciągnięć
Kliknij obszar wyświetlania liczby zaciągnięć, aby wejść do interfejsu resetowania licznika. Kliknij przycisk „reset current puff count", aby zakończyć.

5. Ustawienia menu
5.1 Wyświetlacz ekranu
Kliknij ikonę „**Screen Display**", aby wejść do interfejsu regulacji jasności i czasu podświetlenia. Przesuń palcem, aby dostosować jasność ekranu i czas jego podświetlenia. Kliknij „√", aby potwierdzić.
5.2 Animacja
Kliknij ikonę „**Animation**", aby wejść do ustawień animacji. Kliknij „ON/OFF", aby włączyć / wyłączyć animacje zaciągnięcia i wygaszenia ekranu.
5.3 Tryb oszczędzania baterii
Kliknij ikonę „**Battery Saver**" i kliknij „ON/ OFF", aby włączyć / wyłączyć tryb oszczędzania energii. W trybie oszczędzania energii jasność ekranu zostanie ustawiona na najniższą, czas podświetlenia wyniesie 3 sekundy, a animacja zaciągnięcia zostanie wyłączona.
5.4 Czysty interfejs
a. Kliknij ikonę „**CLEAN UI**", aby wejść do interfejsu przełączania trybu czystego. Kliknij „ON/ OFF", aby włączyć / wyłączyć tryb czysty;
b. W trybie czystym kliknij obszar niestandardowego tekstu (domyślnie „Uwell Since 2015"), aby edytować tekst.
5.5 Język
Otwórz menu główne i kliknij ikonę „**Language**", aby przejść do interfejsu wyboru. Kliknij „√", aby potwierdzić.
5.6 Reset systemu
Otwórz menu główne i kliknij ikonę „**System Reset**", aby przejść do interfejsu resetowania. Kliknij „√", aby przywrócić ustawienia fabryczne.

6. Ochrona i komunikaty
a. **Ochrona przed zwarciem:** Gdy wystąpi zwarcie, ekran wyświetli „**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**", a urządzenie przestanie działać.
b. **Ochrona przed niskim napięciem:** Gdy poziom baterii jest niski, ekran wyświetli „**LOW BATTERY**", a urządzenie przestanie działać.
c. **Ochrona przed nadmiernym czasem użytkowania:** Jeśli zaciągnięcie trwa dłużej niż 6 sekund, ekran wyświetli „**OVER 6S**" i urządzenie przestanie działać.
d. **Komunikat o obwodzie otwartym:** Gdy wkład jest odłączony od urządzenia lub brak wkładu, ekran wyświetli „**NO ATOMIZER**".

Ważne przypomnienia
1. Używaj wysokiej jakości adaptera zasilania (5V/2A) i kabla USB z certyfikatem bezpieczeństwa do ładowania.
2. Jeśli przewozisz ten produkt samolotem, usuń wkład z urządzenia i zapakuj go osobno, aby zapobiec wyciekowi spowodowanemu zmianą ciśnienia w kabinie.
3. Unikaj wysokich temperatur, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, niskich temperatur, kontaktu z wodą oraz wilgotnego środowiska podczas użytkowania i przechowywania. Nie przechowuj urządzenia razem z twardymi przedmiotami podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń. Zaleca się ładowanie urządzenia przynajmniej raz w miesiącu w celu przedłużenia jego żywotności.
4. Nie używaj tego urządzenia w środowisku o silnym ładunku elektrostatycznym.

SPANISH

1. Introducción del Producto




1. Cartucho 2. Tapón de llenado 3. Unidad principal
4. Pantalla táctil 5. Ajuste del flujo de aire 6. Botón
7. Interfaz de Type-C 8. Boquilla

2. Especificación del Producto

Material principal	PCTG, aleación de aluminio	Capacidad	3.0ml/2.0ml
Dimensión	85.8*50*23mm (FDA, INT)	Potencia máxima de salida	35W
	82.7*50*23mm (TPD, CRC)	Especificaciones del cartucho	0.4Ω/0.6 Ω/0.9Ω
Peso neto	Aproximadamente 93g	Capacidad de la batería	2000 mAh

3. Rellenado

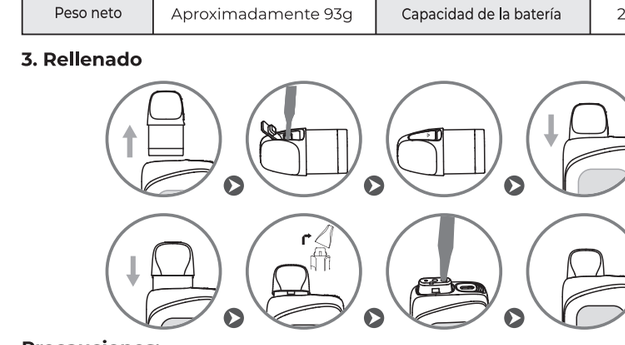

Precauciones:
a. Inserte la punta de goteo de la botella en la ranura de llenado antes del llenado.
b. Después de llenarlo, vuelva a colocar inmediatamente el tapón de llenado (o boquilla) para evitar fugas.
c. Cuando el e-líquido restante en el cartucho esté por debajo del nivel "MIN", reponga a tiempo.
d. Después de llenar un cartucho nuevo por primera vez, déjelo reposar durante 10 minutos antes de usarlo para evitar daños en la cápsula causados por el funcionamiento sin líquidos electrónicos.

4. Acciones rápidas de la pantalla de inicio
Desliza hacia arribapara desbloquear, desliza hacia la izquierda / derecha para cambiar entre temas, desliza hacia abajo para entrar en el menú.
4.1 Bloqueo / desbloqueo de pantalla
Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla para desbloquearla. Pulsa el botón de encendido una vez o mantenlo inactivo durante 3 segundos (configurable por el usuario, 3 segundos por defecto) para bloquear y apagar la pantalla.
4.2 Cambio de tema
En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de tema.
4.3 Cambio de modo
Pulsa **WAVES/ STORM/ CUSTOMIZE** para cambiar de modo (en el modo de CUSTOMIZE, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar los puntos y configurar el modo de salida). Pulse √ para finalizar.
4.4 Ajuste de potencia
Haga clic en el área de visualización de potencia para acceder a la interfaz de ajuste de potencia. Deslice hacia arriba o hacia abajo para ajustar la potencia. Haga click en "√" para terminar.
4.5 Reinicio del contador de caladas
Para acceder a la interfaz de reinicio del contador de caladas, debe hacer clic en el área donde se muestra el recuento de caladas. Haga clic en el botón "reset current puff count" para finalizar.


5. Ajustes del menú
5.1 Pantalla
Haga clic en el ícono "**Screen Display**" para acceder a la interfaz de ajuste del brillo y del tiempo de encendido de la pantalla. Desliza el dedo para ajustar el brillo de la pantalla y el tiempo de pantalla encendida Haga click en "√" para terminar.
5.2 Animación
Haz clic en el ícono "**Animation**" para acceder a la configuración de animación. Haz clic en "ON / OFF" para activar o desactivar las animaciones de soplo y de pantalla apagada.
5.3 Ahorro de Batería
Haga clic en el ícono "**Battery Saver**" y luego en "ON/ OFF" para activar o desactivar el modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el brillo de la pantalla se establecerá al mínimo, el tiempo de pantalla encendida será de 3 segundos y la animación de bocanada se desactivará.
5.4 Interfaz de Usuario Limpia
a. Haga clic en el icono "**CLEAN UI**" para acceder a la interfaz de cambio de modo de limpieza. Haga clic en "ON/ OFF" para activar o desactivar el modo de limpieza.
b. En el modo limpio, haga clic en el área de texto personalizada (Uwell desde 2015 de forma predeterminada) para editar el texto.
5.5 Idioma
Abra el menú principal y haga clic en el ícono "**Language**" para acceder a la interfaz de selección. Haga click en "√" para terminar.
5.6 Reinicio del Sistema
Acceda al menú principal y haga clic en el ícono "**System Reset**" para acceder a la interfaz de reinicio del sistema. Haga clic en "√" para restablecer la configuración de fábrica.

6. Protección y Aviso
a. **Protección contra cortocircuitos:** Cuando se produce un cortocircuito, la pantalla mostrará "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**" y el dispositivo dejará de emitir.
b. **Protección de baja tensión:** Cuando la batería esté baja, la pantalla mostrará "**LOW BATTERY**" y el dispositivo dejará de emitir.
c. **Protección de tiempo excedido:** Si una calada dura más de 6 segundos, la pantalla mostrará "**OVER 6S**" y el dispositivo dejará de emitir vapor.
d. **Indicación de circuito abierto:** Cuando el cartucho se desconecte del dispositivo o no haya cartucho, la pantalla mostrará "**NO ATOMIZER**".

Recordatorio amable
1. Utilice un adaptador de corriente de alta calidad (5V/2A) y un cable USB que hayan pasado la certificación de seguridad para cargar.
2. Si lleva este producto en un avión, retire el cartucho del dispositivo y empaquete por separado para evitar fugas debido a cambios en la presión de los aviones.
3. Evite los artículos de alta temperatura, inflamables y explosivos, baja temperatura, agua y ambiente húmedo durante el uso y almacenamiento. No lo almacene con objetos duros durante el transporte para evitar daños al dispositivo. Se recomienda cargar el dispositivo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.
4. No utilice este dispositivo en un entorno de fuerte electricidad estática.

DUTCH

1. Productintroductie

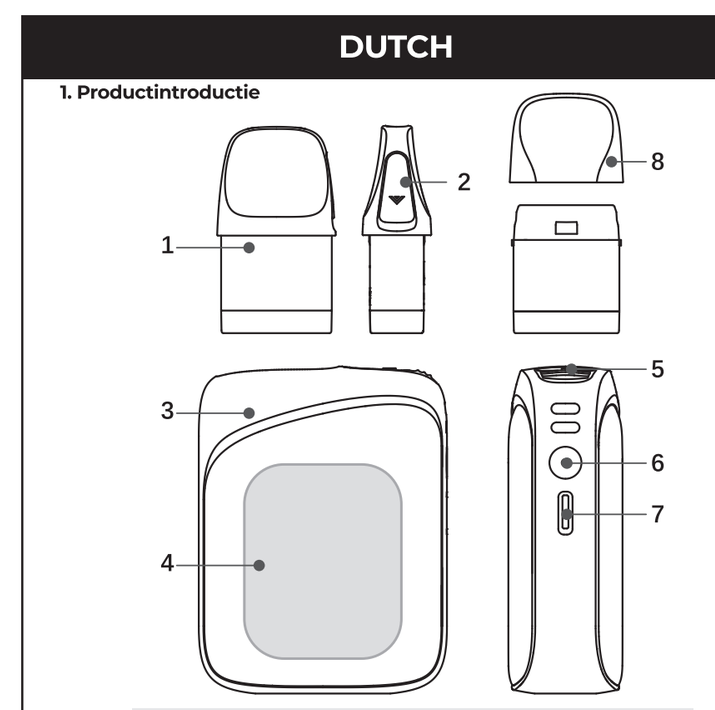


1. Cartridge 2. Vulplug 3. Hoofdunit
4. Touchscreen 5. Waarde luchtstroominstelling
6. Knop 7. Type-C interface 8. Mondstuk

2. Productspecificatie

Hoofdmateriaal	PCTG, aluminiumlegering	Capaciteit	3,0ml/2,0ml
Afmetingen	85,8*50*23mm (FDA, INT)	Maximale uitgangsvermogen	35W
	82,7*50*23mm (TPD, CRC)	Cartridgespecificatie	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Netto gewicht	Ongeveer 93g	Celcapaciteit	2000 mAh

3. Vullen

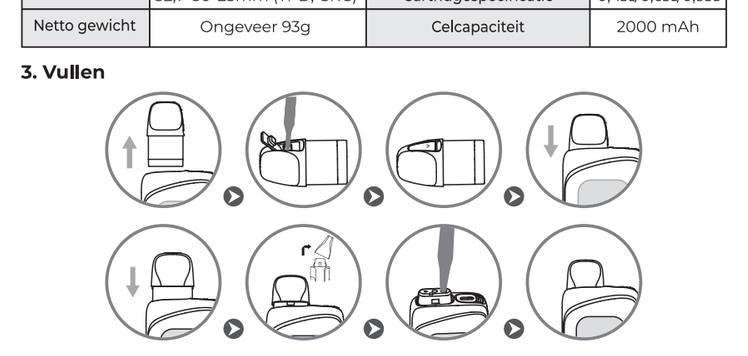

Voorzorgsmaatregelen:
a. Steek het druppeltuitje van de fles in de vulopening voordat u vult.
b. Plaats na het vullen onmiddellijk de vuldop (of het mondstuk) terug om lekkage te voorkomen.
c. Wanneer de resterende e-liquid in de cartridge onder het "MIN"-niveau komt, vul dan op tijd bij.
d. Laat een nieuw gevulde cartridge voor de eerste keer 10 minuten staan voordat u deze gebruikt om schade aan de pod door gebruik zonder e-liquid te voorkomen.

4. Snelle acties op startscherm
Veeg omhoog om te ontgrendelen, veeg naar links / rechts om van thema te wisselen, veeg omlaag om het menu te openen.
4.1 Scherm vergrendelen / ontgrendelen
Veeg omhoog op het scherm om te ontgrendelen. Druk eenmaal op de aan / uit-knop of blijf 3 seconden inactief (door gebruiker instelbaar, standaard 3s), om het scherm te vergrendelen en uit te schakelen.
4.2 Thema wisselen
Veeg op het startscherm naar links / rechts om tussen thema's te wisselen.
4.3 Modi wisselen
Tik op **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** om tussen modi te wisselen (in CUSTOMIZE-modus veeg omhoog / omlaag om punten aan te passen en de uitvoermodus in te stellen). Klik op √ om te voltooien.
4.4 Vermogen aanpassen
Klik op het stroomweergavegebied om naar de vermogensinstellingen te gaan. Veeg omhoog / omlaag om het vermogen aan te passen. Klik op "√" om te bevestigen.
4.5 Trekjes teller resetten
Klik op het puf-telgebied om het resetmenu van de puff counter te openen. Klik op de knop "reset current puff count" om te voltooien.

5. Menu-instellingen
6.1 Schermweergave
Klik op het pictogram "**Screen Display**" om naar het menu voor helderheid en scherm-aan tijd te gaan. Veeg om de helderheid van het scherm en de scherm-aan-tijd aan te passen. Klik op "√" om te bevestigen.
6.2 Animatie
Klik op het pictogram "**Animation**" om naar de animatie-instellingen te gaan. Klik op "ON / OFF" om de animaties voor puff en schermuitschakeling in / uit te schakelen.
6.3 Batterijbesparing
Klik op het pictogram "**Battery Saver**" en klik op "ON / OFF" om energiebesparing in / uit te schakelen. In de energiebesparende modus wordt de helderheid van het scherm tot het minimum verlaagd, blijft het scherm 3 seconden aan en wordt de puff-animatie uitgeschakeld.
6.4 Schone UI
a. Klik op het pictogram "**CLEAN UI**" om het menu voor schone modus te openen. Klik op "ON / OFF" om de schone modus in / uit te schakelen.
b. In de schone modus klik je op het aangepaste tekstgebied (standaard "Uwell Since 2015") om de tekst te bewerken.
6.5 Taal
Roep het hoofdmenu op en klik op het pictogram "**Language**" om naar het selectiemenu te gaan. Klik op "√" om te bevestigen.
6.6 Systeemherstel
Roep het hoofdmenu op en klik op het pictogram "**System Reset**" om naar het systeemherstelscherm te gaan. Klik op "√" om de fabrieksinstellingen te herstellen.

6. Bescherming en meldingen
a. **Kortsluitbeveiliging:** Bij een kortsluiting verschijnt "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**" op het scherm en stopt het apparaat met output geven.
b. **Laagspanningsbeveiliging:** Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt "**LOW BATTERY**" op het scherm en stopt het apparaat met output geven.
c. **Over-time bescherming:** Als een trekje langer dan 6 seconden duurt, toont het scherm "**OVER 6S**" en het apparaat stopt met functioneren.
d. **Open circuit melding:** Wanneer de cartridge is losgekoppeld of ontbreekt, toont het scherm "**NO ATOMIZER**".

Belangrijke herinnering
1. Gebruik een hoogwaardige voedingsadapter (5V/2A) en USB-kabel die een veiligheidscertificering hebben ondergaan voor het opladen.
2. Als u dit product meeneemt in een vliegtuig, verwijder dan de cartridge uit het apparaat en verpak deze apart om lekkage als gevolg van luchtdrukveranderingen te voorkomen.
3. Vermijd hoge temperaturen, ontvlambare en explosieve materialen, lage temperaturen, water en vochtige omgevingen tijdens gebruik en opslag. Bewaar het niet met harde voorwerpen tijdens transport om schade aan het apparaat te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat minstens één keer per maand op te laden om de levensduur te verlengen.
4. Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit.

DANISH

1. Produktintroduktion




1. Patron 2. Påfyldningsprop 3. Hovedenhed
4. Berøringsskærm 5. Luftstrømsjusteringsværdi
6. Knap 7. Type-C-interface 8. Mundstykke

2. Produktspecifikation

Hovedmateriale	PCTG, aluminiumlegering	Kapacitet	3,0 ml/2,0 ml
Dimension	85,8*50*23 mm (FDA, INT)	Maksimal udgangseffekt	35W
	82,7*50*23 mm (TPD, CRC)	Patronspecifikation	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Nettovægt	Cirka 93g	Batterikapacitet	2000 mAh

3. Opfyldning

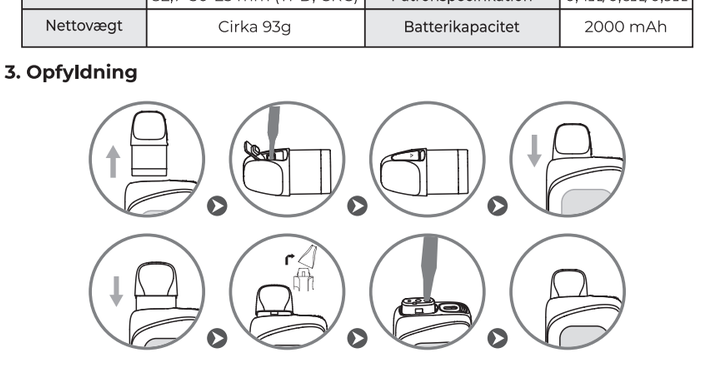

Forholdsregler:
a. Indsæt flaskens drypspids i påfyldningsåbningen før påfyldning.
b. Efter påfyldning, sæt straks fyldningsproppen (eller mundstykket) på igen for at forhindre lækage.
c. Når den resterende e-væske i patronen er under "MIN"-niveauet, skal du genopfylde den i tide.
d. Efter påfyldning af en ny patron for første gang, lad den stå i 10 minutter før brug for at forhindre skader på pod'en forårsaget af drift uden e-væske.

4. Hurtige handlinger på startskærmen
Swipe op for at låse op, swipe til venstre / højre for at skifte tema, træk ned for at åbne menuen.
4.1 Skærmlås / oplåsning
Swipe op på skærmen for at låse op. Tryk én gang på tænd / sluk-knappen eller forbliv inaktiv i 3 sekunder (kan tilpasses af brugeren, 3 sek. som standard) for at låse og slukke skærmen.
4.2 Tema-skift
På startskærmen, swipe til venstre / højre for at skifte tema.
4.3 Tilstandsskift
Tryk på **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** for at skifte mellem tilstande (i CUSTOMIZE-tilstand, swipe op / ned for at justere punkter og indstille outputtilstand). Klik på √ for at afslutte.
4.4 Effektjustering
Klik på strømvisningsområdet for at åbne strømjusteringsgrænsefladen. Stryg op / ned for at justere effekten. Klik på "√" for at bekræfte.
4.5 Nulstilling af puff-tæller
Klik på pufftællerens visningsområde for at nulstille tælleren. Klik på knappen "reset current puff count" for at fuldføre.


5. Menuindstillinger
5.1 Skærmvisning
Klik på ikonet "**Screen Display**" for at åbne justering af lysstyrke og skærmtid; Swipe for at justere skærmens lysstyrke og skærmtid. Klik på "√" for at bekræfte.
5.2 Animation
Klik på ikonet "**Animation**" for at gå til animationsindstillinger. Klik på "ON / OFF" for at tænde / slukke pust og skærm-sluk animationer.
5.3 Strømbesparelse
Klik på ikonet "**Battery Saver**" og klik "ON / OFF" for at slå til / fra. I strømbesparende tilstand sættes skærmens lysstyrke til det laveste, skærmtiden er 3 sekunder, og pust-animationer slås fra.
5.4 Rent UI
a. Klik på ikonet "**CLEAN UI**" for at åbne tilstandsskift. Klik "ON / OFF" for at slå ren tilstand til / fra.
b. I ren tilstand, klik på det brugerdefinerede tekstområde (Uwell Since 2015 som standard) for at redigere teksten.
5.5 Sprog
Åbn hovedmenuen og klik på ikonet "**Language**" for at komme til valgmenuen. Klik på "√" for at bekræfte.
5.6 Systemnulstilling
Åbn hovedmenuen og klik på ikonet "**System Reset**" for at komme til nulstillingsmenuen. Klik på "√" for at gendanne fabriksindstillinger.

6. Beskyttelse og advarsler
a. **Kortslutningsbeskyttelse:** Når der opstår en kortslutning, vil skærmen vise "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**", og enheden vil stoppe output.
b. **Lav spændingsbeskyttelse:** Når batteriet er lavt, vil skærmen vise "**LOW BATTERY**", og enheden vil stoppe output.
c. **Over-time beskyttelse:** Hvis et sug varer mere end 6 sekunder, vises "**OVER 6S**" og enheden stopper output.
d. **Åben kredsløbsadvarsel:** Når patronen er afbrudt fra enheden eller ikke er til stede, vises "**NO ATOMIZER**".

Vigtig påmindelse
1. Brug en høj kvalitets strømforsyning (5V/2A) og USB-kabel, der har bestået sikkerhedscertificering til opladning.
2. Hvis du medbringer dette produkt på fly, skal du fjerne patronen fra enheden og pakke den separat for at forhindre lækage på grund af ændringer i lufttrykket.
3. Undgå høje temperaturer, brandfarlige og eksplosive genstande, lave temperaturer, vand og fugtige omgivelser under brug og opbevaring. Opbevar ikke enheden sammen med hårde genstande under transport for at forhindre skader på enheden. Det anbefales at oplade enheden mindst én gang om måneden for at forlænge dens levetid.
4. Brug ikke denne enhed i omgivelser med stærk statisk elektricitet.

FRENCH

1. Introduction du produit

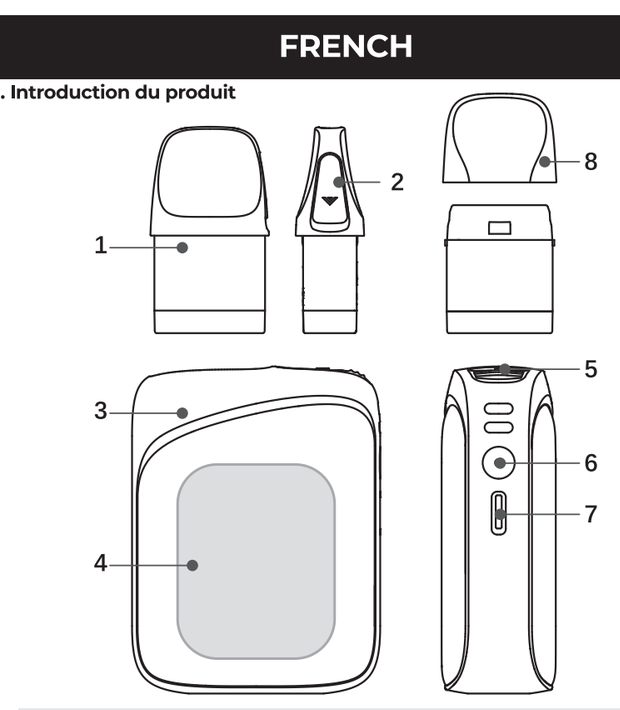


1. Cartouche 2. Bouchon de remplissage 3. Unité principale
4. Écran tactile 5. Valeur de réglage du débit d'air 6. Bouton
7. Interface Type-C 8. Embout buccal

2. Spécifications du produit

Matériau principal	PCTG, alliage d'aluminium	Capacité	3,0ml/2,0ml
Dimensions	85,8*50*23mm (FDA, INT)	Puissance de sortie maximale	35W
	82,7*50*23mm (TPD, CRC)	Spécifications de la cartouche	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Poids net	Environ 93g	Capacité de la batterie	2000 mAh

3. Remplissage

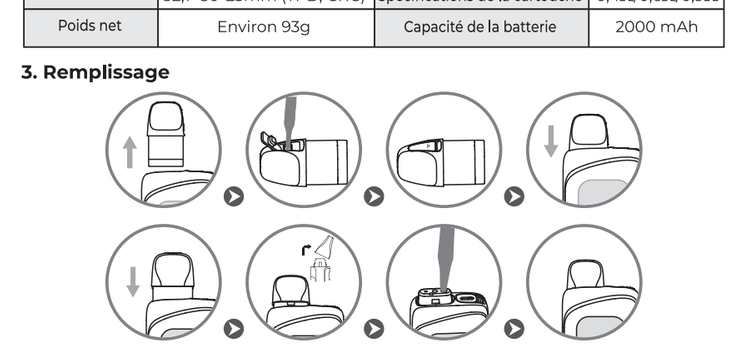

Précautions :
a. Insérez l'embout du flacon dans l'orifice de remplissage avant de remplir.
b. Après remplissage, remettez immédiatement le bouchon de remplissage (ou l'embout buccal) pour éviter les fuites.
c. Lorsque le niveau d'e-liquide restant dans la cartouche est en dessous du niveau "MIN", veuillez remplir à temps.
d. Après avoir rempli une nouvelle cartouche pour la première fois, laissez-la reposer pendant 10 minutes avant utilisation afin d'éviter d'endommager la capsule en l'utilisant sans e-liquide.

4. Actions rapides depuis l'écran d'accueil
Faites glisser vers le haut pour déverrouiller, glissez vers la gauche / droite pour changer de thème, tirez vers le bas pour accéder au menu.
4.1 Verrouillage / déverrouillage de l'écran
Faites glisser vers le haut sur l'écran pour déverrouiller. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou restez inactif pendant 3 secondes (paramétrable par l'utilisateur, 3s par défaut), pour verrouiller et éteindre l'écran.
4.2 Changement de thème
Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la gauche/droite pour changer de thème.
4.3 Changement de mode
Touchez **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** pour changer de mode (en mode CUSTOMIZE, faites glisser vers le haut / bas pour ajuster les points et définir le mode de sortie). Cliquez sur √ pour terminer.
4.4 Réglage de la puissance
Cliquez sur la zone d'affichage de l'alimentation pour accéder à l'interface de réglage de puissance. Glissez vers le haut / bas pour ajuster la puissance. Cliquez sur "√" pour confirmer.
4.5 Réinitialisation du compteur de bouffées
Cliquez sur la zone d'affichage du compteur de bouffées pour accéder à l'interface de réinitialisation du compteur. Cliquez sur le bouton "reset current puff count" pour terminer.


5. Paramètres du menu
5.1 Affichage de l'écran
Cliquez sur l'icône "**Screen Display**" pour entrer dans l'interface de réglage. Faites glisser pour ajuster la luminosité de l'écran et le temps d'allumage. Cliquez sur "√" pour confirmer.
5.2 Animation
Cliquez sur l'icône "**Animation**" pour accéder aux réglages d'animation. Cliquez sur "ON/OFF" pour activer / désactiver les animations de bouffée et d'extinction d'écran.
5.3 Économie de batterie
Cliquez sur l'icône "**Battery Saver**" puis sur "ON/OFF" pour activer / désactiver le mode. En mode économie d'énergie, la luminosité de l'écran sera réglée au minimum, le temps d'allumage sera de 3 secondes et l'animation de bouffée sera désactivée.
5.4 Interface épurée
a. Cliquez sur l'icône "**CLEAN UI**" pour accéder à l'interface. Cliquez sur "ON / OFF" pour activer / désactiver le mode épuré.
b. En mode épuré, cliquez sur la zone de texte personnalisée (Uwell Since 2015 par défaut) pour modifier le texte.
5.5 Langue
Ouvrez le menu principal et cliquez sur l'icône "**Language**" pour accéder à l'interface de sélection. Cliquez sur "√" pour confirmer.
5.6 Réinitialisation système
Ouvrez le menu principal et cliquez sur l'icône "**System Reset**" pour accéder à l'interface de réinitialisation. Cliquez sur "√" pour restaurer les paramètres d'usine.

6. Protection et Avertissements
a. **Protection contre les courts-circuits:** Lorsqu'un court-circuit se produit, l'écran affichera "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**", l'appareil cessera d'émettre.
b. **Protection contre la basse tension:** Lorsque la batterie est faible, l'écran affichera "**LOW BATTERY**", l'appareil cessera d'émettre.
c. **Protection contre le dépassement du temps:** Si une bouffée dure plus de 6 secondes, l'écran affichera "**OVER 6S**" et l'appareil cessera de fonctionner.
d. **Avertissement de circuit ouvert:** Lorsque la cartouche est déconnectée de l'appareil ou absente, l'écran affichera "**NO ATOMIZER**".

Rappel important
1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur de haute qualité (5V/2A) et un câble USB ayant passé une certification de sécurité pour le chargement.
2. Si vous transportez ce produit dans un avion, veuillez retirer la cartouche de l'appareil et l'emballer séparément afin d'éviter toute fuite due aux changements de pression dans l'avion.
3. Évitez les températures élevées, les articles inflammables et explosifs, les températures basses, l'eau et les environnements humides pendant l'utilisation et le stockage. Ne le stockez pas avec des objets durs pendant le transport afin d'éviter d'endommager l'appareil. Il est recommandé de recharger l'appareil au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.
4. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement de forte électricité statique.

PORTUGUESE

1. Introdução ao Produto

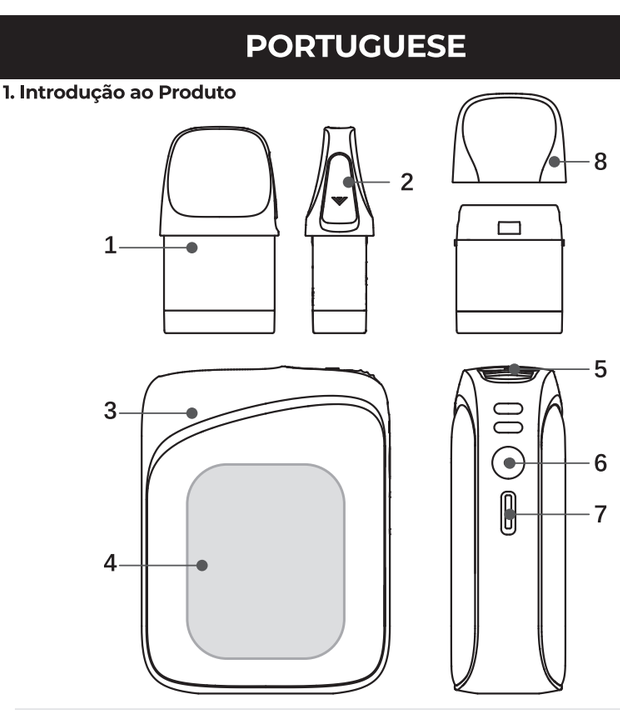

1. Cartucho 2. Tampa de enchimento 3. Unidade principal
4. Tela sensível ao toque 5. Valor de regulação de fluxo de ar
6. Botão 7. Interface Tipo-C 8. Bocal

2. Especificações do Produto

Material principal	PCTG, liga de alumínio	Capacidade	3,0 ml / 2,0 ml
Dimensões	85,8*50*23 mm (FDA, INT)	Potência máxima de saída	35W
	82,7*50*23 mm (TPD, CRC)	Especificações do cartucho	0,4Ω/0,6Ω/0,9Ω
Peso líquido	Aproximadamente 93 g	Capacidade da célula	2000 mAh

3. Preenchimento



Precauções:
a. Insira o bico do frasco na ranhura de enchimento antes de encher.
b. Após o enchimento, recoloque imediatamente a tampa de enchimento (ou o bocal) para evitar fugas.
c. Quando o líquido restante no cartucho estiver abaixo do nível "MIN", reabasteça a tempo.
d. Após encher um novo cartucho pela primeira vez, deixe-o em repouso por 10 minutos antes de usar para evitar danos ao pod causados por operação sem líquidos.

4. Ações rápidas na tela inicial
Deslize para cima para desbloquear, deslize para a esquerda / direita para alternar entre os temas, deslize para baixo para aceder ao menu.
4.1 Bloqueio / desbloqueio da tela
Deslize para cima no ecrã para desbloquear. Prima o botão de energia uma vez ou permaneça inativo durante 3 segundos (definível pelo utilizador, 3s por padrão) para bloquear e desligar o ecrã.
4.2 Troca de tema
No ecrã principal, deslize para a esquerda / direita para alternar entre os temas.
4.3 Troca de modo
Toque em **WAVES / STORM / CUSTOMIZE** para alternar entre os modos (no modo CUSTOMIZE, deslize para cima / baixo para ajustar os pontos e definir o modo de saída). Toque em √ para concluir.
4.4 Ajuste de potência
Toque na área de exibição de potência para aceder à interface de ajuste de potência. Deslize para cima / baixo para ajustar a potência. Toque em "√" para confirmar.
4.5 Redefinir contador de tragadas
Toque na área de contagem de baforadas para aceder à interface de reinicialização do contador de baforadas. Toque no botão "reset current puff count" para concluir.


5. Definições do menu
5.1 Visualização no Ecrã
Clique no ícone "**Screen Display**" para acessar a interface de ajuste de brilho e tempo de tela ligada. Deslize para ajustar o brilho do ecrã e o tempo de ecrã ligado. Toque em "√" para confirmar.
5.2 Animação
Toque no ícone "**Animation**" para aceder às definições de animação. Toque em "ON / OFF" para ativar ou desativar as animações de baforada e de ecrã desligado.
5.3 Poupança de Bateria
Clique no ícone "**Battery Saver**" e clique em "ON / OFF" para ativar / desativar o modo de economia de energia. No modo de poupança de energia, o brilho do ecrã será definido para o mínimo, o tempo de ecrã ligado será de 3 segundos e as animações de baforada serão desativadas.
5.4 Interface Limpa
a. Clique no ícone "**CLEAN UI**" para acessar a interface de ativação do modo limpo. Clique em "ON / OFF" para ativar / desativar o modo limpo.
b. No modo de interface limpa, toque na área de texto personalizada (por padrão Uwell Since 2015) para editar o texto.
5.5 Idioma
Aceda ao menu principal e toque no ícone "**Language**" para abrir a interface de seleção. Toque em "√" para confirmar.
5.6 Reinício do Sistema
Aceda ao menu principal e toque no ícone "**System Reset**" para abrir a interface de reinício. Toque em "√" para restaurar as definições de fábrica.

6. Proteção e Aviso
a. **Proteção contra curto-circuito:** Quando ocorrer um curto-circuito, o ecrã apresentará "**ATOMIZER SHORT-CIRCUIT**" e o dispositivo deixará de emitir.
b. **Proteção contra baixa tensão:** Quando a bateria estiver fraca, o ecrã apresentará "**LOW BATTERY**" e o dispositivo deixará de emitir.
c. **Proteção por tempo excessivo:** Se uma tragada durar mais de 6 segundos, a tela exibirá "**OVER 6S**" e o dispositivo interromperá a saída.
d. **Aviso de circuito aberto:** Quando o cartucho estiver desconectado do dispositivo ou não houver cartucho, a tela exibirá "**NO ATOMIZER**".

Lembrete Importante
1. Utilize um adaptador de alimentação de alta qualidade (5V/2A) e um cabo USB que tenham passado na certificação de segurança para carregamento.
2. Se transportar este produto de avião, remova o cartucho do dispositivo e embale-o separadamente para evitar vazamentos devido a alterações na pressão da aeronave.
3. Evite altas temperaturas, artigos inflamáveis e explosivos, baixas temperaturas, água e ambientes húmidos durante o uso e armazenamento. Não o armazene com objetos duros durante o transporte para evitar danos ao dispositivo. Recomenda-se carregar o dispositivo pelo menos uma vez por mês para prolongar a sua vida útil.
4. Não utilize este dispositivo num ambiente com forte eletricidade estática.

العربية

1. مقدمة المنتج

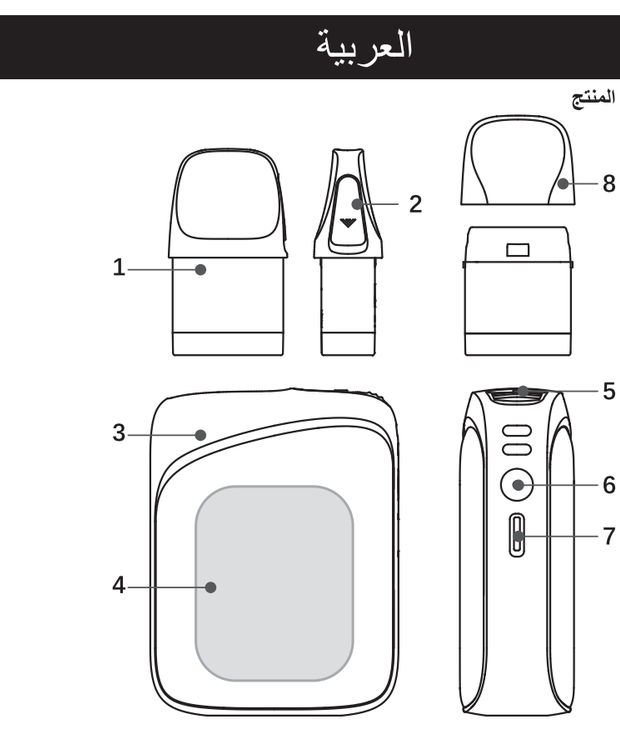


1. الخرطوشة 2. سدادة التعبئة 3. الوحدة الرئيسية
4. شاشة تعمل باللمس 5. قيمة ضبط تدفق الهواء 6. الزر
7. منفذ Type-C 8. قطعة الفم

2. مواصفات المنتج

المادة الرئيسية	PCTG، سبيكة ألومنيوم	سعة	3.0 مل/2.0 مل
الأبعاد	85.8*50*23 مم(إدارة الغذاء والدواء، INT)	الطاقة القصوى المخرجة	35 واط
	82.7*50*23 مم (TPD، CRC)	مواصفات الخرطوشة:	0.4Ω/0.6Ω/0.9Ω
الوزن الصافي	حوالي 93 جرامًا	سعة الخلية	2000 مللي أمبير

3. الملء

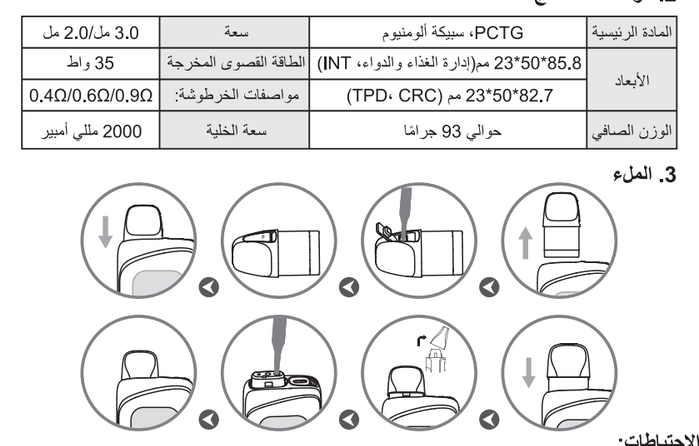

الاحتياطات:
أ. أدخل رأس القارورة بالتنقيط في فتحة التعبئة قبل الملء.
ب. بعد التعبئة، قم بإعادة تركيب سدادة التعبئة (أو القطعة الفموية) على الفور لمنع التسرب.
ج. عندما يكون السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة أقل من مستوى"MIN" (الحد الأدنى)، يرجى إعادة التعبئة في الوقت المناسب.
د. بعد ملء خرطوشة جديدة لأول مرة، يرجى تركها لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام لمنع تلف الكبسولة الناتجة عن التشغيل بدون سوائل إلكترونية.

4. الإجراءات السريعة للشاشة الرئيسية
مرر لأعلى لإلغاء القفل، مرر لليسار/اليمين للتبديل بين السمات، اسحب لأسفل للدخول إلى القائمة.
4.1 قفل/ الغاء قفل الشاشة
مرر لأعلى الشاشة لفتح القفل. اضغط على زر التشغيل مرة واحدة أو ابقَ غير نشط لمدة 3 ثوانٍ (يمكن للمستخدم تحديدها، 3 ثوانٍ افتراضيًا) لقفل الشاشة وإطفائها.
4.2 تبديل سمة
على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير إلى اليسار/اليمين للتبديل بين السمات.
4.3 تبديل الوضع
انقر على WAVES/ STORM/ CUSTOMIZE للتبديل بين الأوضاع (في وضع CUSTOMIZE، مرّر لأعلى/لأسفل لضبط النقاط وتعيين وضع الإخراج). انقر على "√" للإنهاء.
4.4 تعديل القدرة
انقر على شاشة عرض الطاقة للدخول إلى واجهة ضبط الطاقة. مرر لأعلى/لأسفل لضبط الطاقة. انقر على "√" للتأكيد.
4.5 إعادة تعيين عداد النفثات
انقر على شاشة عرض عدد النفثات للدخول إلى واجهة إعادة ضبط عداد النفثات. انقر على زر "reset current puff count" للإنهاء.

5. إعدادات القائمة
5.1 شاشة العرض
انقر على أيقونة"Screen Display" للدخول إلى واجهة ضبط السطوع ومدة تشغيل الشاشة. مرر لضبط سطوع الشاشة ومدة تشغيلها. انقر على "√" للتأكيد.
5.2 الرسوم المتحركة
انقر على أيقونة "Animation" للدخول إلى إعدادات الرسوم المتحركة. انقر على"ON OFF" لتشغيل/إيقاف الرسوم المتحركة أثناء النفخ أو عند إطفاء الشاشة.
5.3 موفر البطارية
انقر على أيقونة "Battery Saver" ثم انقر على"ON/ OFF" لتشغيل/إيقاف وضع توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، سيتم ضبط سطوع الشاشة على أدنى مستوى، ومدة تشغيلها 3 ثوانٍ، وإيقاف حركة النفخ.
5.4 واجهة مستخدم نظيفة
أ. انقر على أيقونة "CLEAN UI" للدخول إلى واجهة تبديل وضع التنظيف. انقر على "ON/ OFF" لتشغيل/إيقاف وضع التنظيف.
ب. في الوضع النظيف، انقر فوق منطقة النص المخصص (Uwell منذ عام 2015 افتراضيًا) لتحرير النص.
5.5 اللغة
افتح القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة "Language" للدخول إلى واجهة الاختيار. انقر على"√" للتأكيد.
5.6 إعادة تعيين النظام
افتح القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة " System Reset" للدخول إلى واجهة إعادة ضبط النظام. انقر على "√" لاستعادة إعدادات المصنع.

6. الحماية والإرشاد
أ. حماية من ماس كهربائي: عند حدوث ماس كهربائي، ستعرض الشاشة "ATOMIZER SHORT-CIRCUIT"، وسيتوقف الجهاز عن الإخراج؛
ب. حماية الجهد المنخفض: عندما تكون البطارية منخفضة، ستعرض الشاشة "LOW BATTERY"، وسيتوقف الجهاز عن الإخراج؛
ج. الحماية من الوقت الزائد: إذا استمرت النفخة لأكثر من 6 ثوانٍ، فستعرض الشاشة "OVER 6S" وسيتوقف الجهاز عن الإخراج؛
د. مطالبة الدائرة المفتوحة: عند فصل الخرطوشة عن الجهاز أو عدم وجود خرطوشة، ستعرض الشاشة "NO ATOMIZER".

تذكير دافئ
1. يرجى استخدام محول طاقة عالي الجودة (5 فولت/ 2 أمبير) وكابل USB مرخص أماناً للشحن.
2. إذا كنت تنقل هذا المنتج على متن طائرة، يرجى إزالة الخرطوشة من الجهاز وتعبئتها بشكلٍ منفصل لمنع تسرب النزول بسبب تغيرات ضغط الطائرة.
3. ينبغي تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، ودرجات حرارة منخفضة، والماء، والبيئات الرطبة أثناء الاستخدام والتخزين. لا تقم بتخزينه مع أشياء صلبة أثناء النقل لمنع تلف الجهاز. نوصي بشحنه مرة واحدة في الشهر على الأقل لتمديد عمر خدمته.
4. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة كهربائية جامدة قوية؛

WARNING
The new FDA regulations apply to the sales and distribution of all E-cig products.
1. Do not give away free samples.
2. It is prohibited to sell all types of E-cig products to people under the age of 21.
3. It is prohibited to sell all types of E-cig products in vending machines except those specified by laws and regulations.
4. It is prohibited to introduce products with "light", "low", "mild", or other similar descriptions in labels or advertisements into interstate trade.
5. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
6. Please do not drink it.
7. It may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
8. Swallowing or skin contact with this product may cause intoxication.
9. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
10. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.
11. Please consult your local vape shop or contact us through service@myuwell.com if you need help using the product.

WARNING
1. This product is only for people who have reachedthe legal smoking age. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
2. This product is suitable for various concentrations of e-liquid. If you directly contact e-liquid when using this product, please clean your hands and forearms thoroughly. If your eyes directly contact the e-liquid, please rinse your eyes with clean water and seek medical attention immediately. If you swallow the e-liquid, rinse your mouth and seek medical attention immediately. Please take the liquid container or label with you when you seek medical attention.
3. The product may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
4. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
5. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.

This product is in compliance with the following:
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
- The Tobacco Products Directive (2014/40/EU)

Battery Recycling:
The product's battery should be collected and sent to related recycling center.
This product complies with TPD and MHRA. For any questions about TPD and MHRA, please check the ECID number on the following website:
https://cms.mhra.gov.uk/ecig?f%5B0%5D=ecig_brand_taxonomy_term_name%3AUWELL&page=0

Product Verification
- Visit UWELL's official website www.myuwell.com to verify under the SUPPORT navigation bar.
- Please scan the QR code on the package with your phone camera to verify. The result will be displayed on the page.
- Or you can enter the 16-bit anti-counterfeit code on the surface of the user manual into the input box, and the result will be displayed within seconds.

Attention:
Please keep your package and the warranty card.
Warranty Period
180 days from the purchasing date.
Warranty Parts
Device and atomizer only. Coil and pod are excluded.
Warranty Service Excluded Conditions
1. Expiration of warranty period.
2. Damage caused by failure to use, maintain and keep the product according to the requirements of the product instructions.
3. Damage caused by maintenance service personnel non-authorized by UWELL.
4. Damage caused by using inferior accessories of other brands.
5. Damage caused by the force majeure.
Warranty Service Guide
1. You can ask the shop you purchased your vaping device for the warranty service.
2. You can visit www.myuwell.com and ask for warranty service under the SUPPORT navigation bar.
3. You can contact us through aftersales@myuwell.com if you have any questions.

Please use your phone camera to scan the QR code for further information.