版本号	更改位置	更改内容	更改人	更改日期	审核

封面

540MM

95MM

190MM

英语 意大利语 德语

CALIBURN

User Manual


UWELL

CALIBURN G5 KOKO

©2025 By SHENZHEN
UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
All Rights Reserved.

ENGLISH

Product Introduction

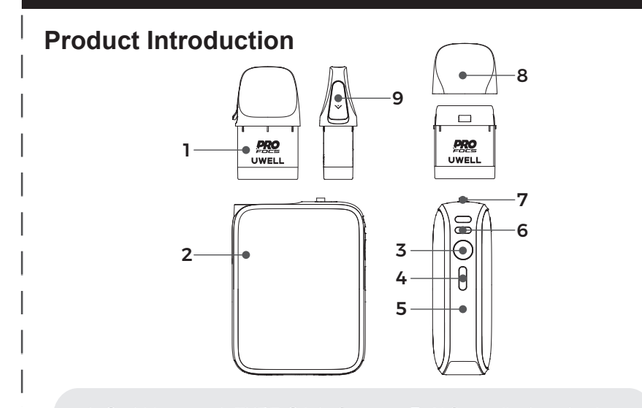

1. Cartridge 4. TYPE-C interface 7. Airflow adjustment value
2. Display 5. Main unit 8. Mouthpiece
3. Button 6. Lanyard hole 9. Filler plug

Product Specification

Main material	PCTG, PC+ABS	Capacity	3.0ml/2.0ml
Dimension	84.8*49.1*21.8 mm (FDA, INT)	Maximum output power	35W
	81.8*49.1*21.8mm (TPD, CRC)	Cartridge specification	0.4Ω/0.6Ω 0.9Ω/1.2Ω
Net weight	Approximately 66.2g	Cell capacity	1600 mAh


Quick Start Guide

1. Take the cartridge off the device, then remove the insulating film from the bottom;
2. Open the filler plug or mouthpiece to fill. After that, put the filler plug or mouthpiece back on, insert the cartridge into the main unit and let it stand for 10 minutes.
3. Take a drag to vape.

Detailed Instructions for Use

1. Filling

a. Remove the cartridge and tear off the insulating film at the bottom before use for the first time.
b. Open the filler plug or mouthpiece to fill.
c. Put the filler plug or mouthpiece back on.
d. Insert the cartridge into the main unit.

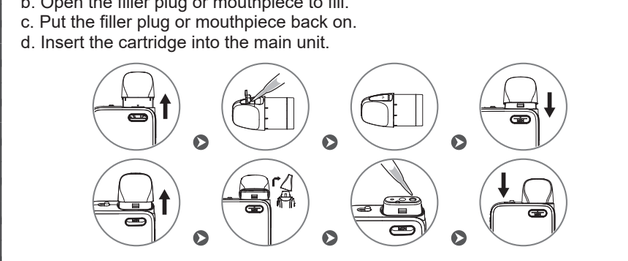

Precautions:

a. Insert the drip tip of the bottle into the filling slot before filling.
b. After filling, immediately put the filler plug or mouthpiece back on to prevent leakage.
c. When the remaining e-liquid in the cartridge is below the "MIN" level, please refill in time.
d. After filling a new cartridge for the first time, please let it stand for 10 minutes before use to prevent damage to the atomizing core caused by operation without e-liquids.

2. Vaping

When taking a direct puff, the interface will appear in full-screen by default, showing the current mode, power, and dynamic UI. In the simplified interface, only the LOGO icon, current mode, and power are constantly displayed.

3. Button Settings

When the device is powered on:
Press the button once to display UI interface;
Press the button twice consecutively to switch between STORM and WAVES mode;
Press the button three times consecutively to enter the output power adjustment mode;
adjustable ranges for different resistances:

Cartridge Resistance	Power Range
0.4Ω	19-35W
0.6Ω	13-25W
0.9Ω	9-15W
1.2Ω	6-11W

Press the button four times consecutively to switch between the simplified and full-screen interface;
Press the button five times consecutively to power the device on or off.

4. Low battery protection

If a single vaping duration exceeds six seconds, the functional area will flash three times, and the device will stop outputting.

5. Over-time protection

If a single vaping duration exceeds six seconds, the functional area will flash three times, and the device will stop outputting.

6. Short circuit protection

If a short circuit occurs at the output terminal, the full screen will flash three times, and the device will stop outputting.

7. Open circuit protection

If an open circuit occurs at the output terminal, the dashboard area will flash five times.

8. Cartridge insertion/removal prompt:

Inserting the cartridge: display the output power for 1 second before returning to the UI interface.
Removing the cartridge: Wake up the UI interface.

9. Charging

When the Type-C cable is inserted, charging mode is activated. The current battery level is displayed, and a lightning icon flashes. When charging is complete, the lightning icon remains steady, and the battery level shows 99. After the Type-C cable is removed, the display returns to the UI interface and turns off after five seconds.

10. Power on/off

Press the button five times consecutively to power the device on or off.

Warm Reminder

1. Please use a high-quality power adapter (5V/2A) and USB cable that have passed safety certification for charging.
2. If you carry this product on a plane, please remove the cartridge from the device and pack it separately to prevent leakage due to changes in aircraft pressure.
3. Avoid exposing this device to high temperature, flammable and explosive articles, low temperature, water, and humid environment during use and storage. Do not store it with hard objects during transportation to prevent damage to the device. It is recommended to charge the device at least once a month to extend its life time.
4. Do not use this device in a strong static electricity environment.

ITALIAN

Introduzione al prodotto



1. Cartuccia 4. Interfaccia TYPE-C 7. Valvola di regolazione del flusso d'aria
2. Display 5. Unità principale 8. Boccaglio
3. Pulsante 6. Foro per cordino 9. Tappo di riempimento

Specifiche del prodotto

Materiale principale	PCTG, PC+ABS	Capacità	3,0ml/2,0ml
Dimensioni	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Potenza di uscita massima	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Specifiche della cartuccia	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Peso netto	Circa 66,2g	Capacità della cella	1600 mAh


Guida Rapida

1. Rimuovere la cartuccia dal dispositivo, quindi togliere la pellicola isolante dalla parte inferiore.
2. Aprire il tappo di riempimento o il boccaglio per riempire. Dopo, rimettere il tappo di riempimento o il boccaglio, inserire la cartuccia nell'unità principale e lasciarla riposare per 10 minuti.
3. Fare un tiro per svapare.

Istruzioni Dettagliate per l'Uso

1. Riempimento

a. Rimuovere la cartuccia e staccare la pellicola isolante alla base prima del primo utilizzo.
b. Aprire il tappo di riempimento o il boccaglio per riempire.
c. Rimettere il tappo di riempimento o il boccaglio.
d. Inserire la cartuccia nell'unità principale.

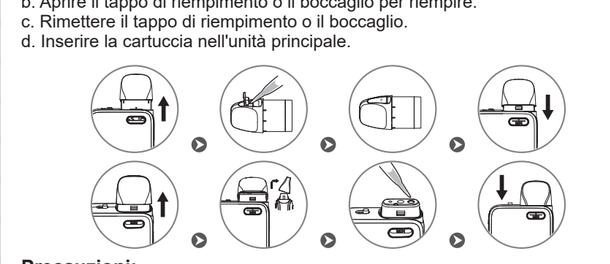

Precauzioni:

a. Inserire il cono gocciolatore della bottiglia nella fessura di riempimento prima di riempire.
b. Dopo il riempimento, rimettere immediatamente il tappo di riempimento o il boccaglio per prevenire perdite.
c. Quando il liquido rimanente nella cartuccia è inferiore al livello "MIN", si prega di rabboccare tempestivamente.
d. Dopo aver riempito una nuova cartuccia per la prima volta, si prega di lasciarla riposare per 10 minuti prima dell'uso per prevenire danni al nucleo atomizzatore causati dal funzionamento senza e-liquid.

2. Svapo

Quando si fa un tiro diretto, l'interfaccia apparirà per impostazione predefinita in modalità a schermo intero, mostrando la modalità corrente, la potenza e l'interfaccia utente dinamica. Nell'interfaccia semplificata, vengono visualizzati in modo costante solo l'icona del LOGO, la modalità corrente e la potenza.

3. Impostazioni del pulsante

Quando il dispositivo è acceso:
Premere una volta il pulsante per visualizzare l'interfaccia utente;
Premere due volte consecutivamente il pulsante per alternare tra le modalità STORM e WAVES;
Premere tre volte consecutivamente il pulsante per entrare nella modalità di regolazione della potenza di uscita; intervalli regolabili per diverse resistenze:

Resistenza della Cartuccia	Gamma di Potenza
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Premere quattro volte consecutivamente il pulsante per alternare tra l'interfaccia semplificata e quella a schermo intero;
Premere cinque volte consecutivamente il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.

4. Protezione da batteria scarica

Se la batteria è scarica durante lo svapo, l'icona della batteria lampeggerà tre volte e il dispositivo interromperà l'erogazione.

5. Protezione da tempi prolungati

Se la durata di un singolo svapo supera i sei secondi, l'area funzionale lampeggerà tre volte e il dispositivo interromperà l'erogazione.

6. Protezione da cortocircuito

Se si verifica un cortocircuito al terminale di uscita, lo schermo intero lampeggerà tre volte e il dispositivo interromperà l'erogazione.

7. Protezione da circuito aperto

Se si verifica un circuito aperto al terminale di uscita, l'area funzionale lampeggerà cinque volte.

8. Promemoria inserimento/rimozione cartuccia

Inserimento della cartuccia: visualizza il livello di potenza per 1 secondo prima di tornare all'interfaccia utente.
Rimozione della cartuccia: Risveglia l'interfaccia utente.

9. Ricarica

Quando il cavo Type-C è inserito, viene attivata la modalità di ricarica. Viene visualizzato il livello corrente della batteria e un'icona a forma di fulmine lampeggia. Quando la ricarica è completa, l'icona del fulmine rimane fissa e il livello della batteria mostra 99.
Dopo aver rimosso il cavo Type-C, il display ritorna all'interfaccia utente e si spegne dopo cinque secondi.

10. Accensione/Spegnimento


Premere cinque volte consecutivamente il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.

Ricordiamo che

1. Si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione di alta qualità (5V/2A) e un cavo USB che abbiano superato la certificazione di sicurezza per la ricarica.
2. Se si porta questo prodotto su un aereo, si prega di rimuovere la cartuccia dal dispositivo e imballarla separatamente per prevenire perdite dovute ai cambiamenti di pressione nella cabina.
3. Evitare di esporre il dispositivo a temperature elevate, articoli infiammabili ed esplosivi, basse temperature, acqua e ambienti umidi durante l'uso e lo stoccaggio. Non riporlo con oggetti duri durante il trasporto per prevenire danni al dispositivo. Si raccomanda di caricare il dispositivo almeno una volta al mese per estenderne la durata di vita.
4. Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente con forte elettricità statica.

GERMAN

Produkteinführung

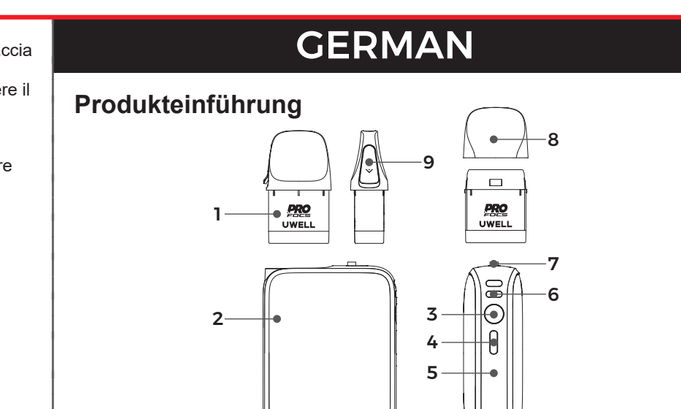

1. Kartusche 4. TYPE-C-Schnittstelle 7. Luftstrom-Einstellring
2. Display 5. Hauptgerät 8. Mundstück
3. Taste 6. Schlaufenloch 9. Füllstopfen

Produktspezifikation

Hauptmaterial	PCTG, PC+ABS	Kapazität	3,0ml/2,0ml
Abmessungen	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Maximale Ausgangsleistung	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Kartuschenspezifikation	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Nettogewicht	Ca. 66,2g	Batteriekapazität	1600 mAh


Schnellstartanleitung

1. Nehmen Sie die Patrone vom Gerät ab und entfernen Sie dann die Isolierfolie von der Unterseite.
2. Öffnen Sie die Füllkappe oder das Mundstück zum Befüllen. Setzen Sie danach die Füllkappe oder das Mundstück wieder auf, setzen Sie die Kartusche in das Hauptgerät ein und lassen Sie sie 10 Minuten stehen.
3. Ziehen Sie an der E-Zigarette, um zu dampfen.

Detaillierte Gebrauchsanweisung

1. Befüllung

a. Entfernen Sie die Patrone und ziehen Sie die Isolierfolie am Boden ab, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
b. Öffnen Sie die Füllkappe oder das Mundstück zum Befüllen.
c. Setzen Sie die Füllkappe oder das Mundstück wieder auf.
d. Setzen Sie die Patrone in die Haupteinheit ein.

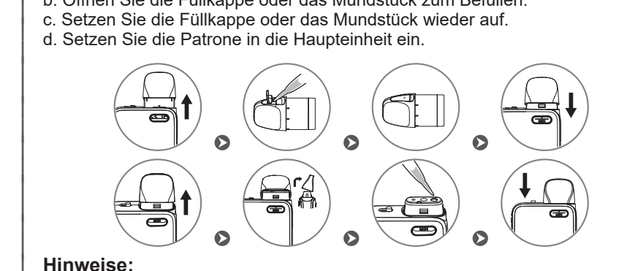

Hinweise:

a. Vor dem Nachfüllen die Tropfspitze der Flasche in die Füllöffnung einführen.
b. Nach dem Nachfüllen den Füllstopfen oder das Mundstück sofort wieder aufsetzen, um Leckagen zu verhindern.
c. Wenn die restliche E-Liquid in der Kartusche unter den "MIN"-Stand fällt, bitte rechtzeitig nachfüllen.
d. Nach dem ersten Befüllen einer neuen Kartusche, lassen Sie diese bitte 10 Minuten stehen, bevor Sie sie verwenden, um eine Beschädigung des Verdampferkerns durch Betrieb ohne E-Liquid zu verhindern;

2. Dampfen

Beim direkten Zug wird die Oberfläche standardmäßig im Vollbildmodus angezeigt und zeigt den aktuellen Modus, die Leistung und die dynamische Benutzeroberfläche. In der vereinfachten Oberfläche werden nur das LOGO-Symbol, der aktuelle Modus und die Leistung konstant angezeigt.

3. Tasteneinstellungen

Wenn das Gerät eingeschaltet ist:
Einmaliges Drücken der Taste zeigt die Benutzeroberfläche an;
Zweimaliges hintereinander Drücken der Taste schaltet zwischen STORM- und WAVES-Modus um;
Dreimaliges hintereinander Drücken der Taste aktiviert den Ausgangsleis-tungs-Einstellmodus; einstellbare Bereiche für verschiedene Widerstände:

Widerstandswert	Leistungsbereich
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Viermaliges hintereinander Drücken der Taste schaltet zwischen der vereinfachten und der Vollbild-Oberfläche um;
Fünfmals hintereinander Drücken der Taste schaltet das Gerät ein oder aus.

4. Niedriger Akku-Stand Schutz

Wenn der Akku während des Dampfens einen niedrigen Stand erreicht, blinkt das Akku-Symbol dreimal und das Gerät stoppt die Ausgabe.

5. Zeitüberschreitungs-Schutz

Wenn die Dauer eines einzelnen Zuges sechs Sekunden überschreitet, blinkt der Funktionsbereich dreimal und das Gerät stoppt die Ausgabe.

6. Kurzschluss-Schutz

Wenn ein Kurzschluss am Ausgangsanschluss auftritt, blinkt der gesamte Bildschirm dreimal und das Gerät stoppt die Ausgabe.

7. Unterbrochener Stromkreis Schutz

Wenn ein unterbrochener Stromkreis am Ausgangsanschluss auftritt, blinkt der Funktionsbereich fünfmal.

8. Hinweis beim Einsetzen/Entfernen der Kartusche:

Beim Einsetzen der Kartusche: Der Leistungsstand wird für 1 Sekunde angezeigt, bevor zur Benutzeroberfläche zurückgekehrt wird.
Beim Entfernen der Kartusche: Die Benutzeroberfläche wird aktiviert.

9. Aufladen

Wenn das Type-C-Kabel angeschlossen wird, wird der Ladmodus aktiviert. Der aktuelle Akkustand wird angezeigt und ein Blitz-Symbol blinkt. Wenn das Laden abgeschlossen ist, bleibt das Blitz-Symbol dauerhaft angezeigt und der Akkustand zeigt 99 an.
Nach dem Entfernen des Type-C-Kabels kehrt das Display zur Benutzeroberfläche zurück und schaltet sich nach fünf Sekunden aus.

10. Ein-/Ausschalten

Durch fünfmals hintereinander Drücken der Taste wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.

Wichtige Hinweise

1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein hochwertiges Netzteil (5V/2A) und ein USB-Kabel, die eine Sicherheitszertifizierung bestanden haben.
2. Wenn Sie dieses Produkt in einem Flugzeug mitführen, entfernen Sie bitte die Kartusche aus dem Gerät und verpacken Sie sie separat, um ein Auslaufen aufgrund von Druckänderungen im Flugzeug zu verhindern.
3. Setzen Sie dieses Gerät während Gebrauch und Lagerung keiner hohen Temperatur, brennbaren und explosiven Gegenständen, niedriger Temperatur, Wasser und feuchter Umgebung aus. Bewahren Sie es während des Transports nicht mit harten Gegenständen auf, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal monatlich aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität.

POLISH

Wprowadzenie do produktu



1. Wkład 4. Interfejs TYPE-C 7.Pokrętło regulacji przepływu powietrza
2. Wyświetlacz 5. Jednostka główna 8. Ustnik
3. Przycisk 6. Otwór na pasek 9. Korek wlewu

Specyfikacja produktu

Główny materiał	PCTG, PC+ABS	Pojemność	3,0ml/2,0ml
Wymiary	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Maksymalna moc wyjściowa	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Specyfikacja wkładu	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Waga netto	około 66,2g	Pojemność ogniwa	1600 mAh

Instrukcja szybkiego startu

1. Odłącz kartridż od urządzenia, a następnie usuń folię izolacyjną z jego spodu.
2. Otwórz korek napełniający lub ustnik, aby napełnić. Następnie załóż z powrotem korek napełniający lub ustnik, włóż wkład do głównej jednostki i pozostaw na 10 minut.
3. Zaciągnij się, aby wapować.

Szczegółowe instrukcje użytkowania

1. Napełnianie

a. Usuń wkład i zerwij folię izolacyjną na spodzie przed pierwszym użyciem.
b. Otwórz korek napełniający lub ustnik, aby napełnić.
c. Załóż z powrotem korek napełniający lub ustnik.
d. Włóż wkład do jednostki głównej.



Środki ostrożności:

a. Przed napełnianiem włóż zakraplacz butelki w otwór do napełniania.
b. Po napełnieniu natychmiast załóż ponownie korek wlewu lub ustnik, aby zapobiec wyciekom.
c. Gdy poziom pozostałego liquidu w wkładzie spadnie poniżej poziomu „MIN", należy go na czas uzupełnić.
d. Po pierwszym napełnieniu nowego wkładu należy odczekać 10 minut przed użyciem, aby zapobiec uszkodzeniu rdzenia atomizera spowodowanemu pracą bez liquidu;

2. Wapowanie

Podczas bezpośredniego zaciągnięcia się interfejs domyślnie pojawi się w trybie pełnoekranowym, pokazując aktualny tryb, moc i dynamiczny interfejs. W uproszczonym interfejsie stale wyświetlane są tylko ikona LOGO, aktualny tryb i moc.

3. Ustawienia przycisku

Gdy urządzenie jest włączone:
Naciśnij przycisk raz, aby wyświetlić interfejs użytkownika;
Naciśnij przycisk dwukrotnie z rzędu, aby przełączyć się między trybami STORM i WAVES;
Naciśnij przycisk trzykrotnie z rzędu, aby wejść w tryb regulacji mocy wyjściowej; regulowane zakresy dla różnych oporności:

Opór Wkładu	Zakres Mocy
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Naciśnij przycisk czterokrotnie z rzędu, aby przełączyć się między interfejsem uproszczonym a pełnoekranowym;
Naciśnij przycisk pięciokrotnie z rzędu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4. Ochrona przed niskim poziomem baterii

Jeśli podczas wapowania poziom baterii jest niski, ikona baterii będzie migać trzy razy, a urządzenie przestanie podawać moc.

5. Ochrona przed zbyt długim zaciągnięciem

Jeśli pojedyncze zaciągnięcie trwa dłużej niż sześć sekund, obszar funkcjonalny będzie migać trzy razy, a urządzenie przestanie podawać moc.

6. Ochrona przed zwarciem

W przypadku zwarcia na zacisku wyjściowym cały ekran będzie migać trzy razy, a urządzenie przestanie podawać moc.

7. Ochrona przed obwodem otwartym

W przypadku przerwy w obwodzie na zacisku wyjściowym obszar funkcjonalny będzie migać pięć razy.

8. Monit o założeniu/wyjęciu wkładu:

Zakładanie wkładu: wyświetlany jest poziom mocy przez 1 sekundę, po czym wyświetlacz wraca do interfejsu użytkownika.
Wyjmowanie wkładu: wzbudza interfejs użytkownika.

9. Ładowanie

Po podłączeniu kabla Type-C uruchamiany jest tryb ładowania. Wyświetlany jest aktualny poziom naładowania baterii, a ikona błyskawicy miga. Po zakończeniu ładowania ikona błyskawicy przestaje migać, a poziom naładowania baterii pokazuje 99.
Po odłączeniu kabla Type-C wyświetlacz wraca do interfejsu użytkownika i wyłącza się po pięciu sekundach.

10. Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk pięciokrotnie z rzędu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Przypomnienie

1. Proszę używać wysokiej jakości adaptera zasilania (5V/2A) i kabla USB, które przeszły certyfikację bezpieczeństwa, do ładowania.
2. Jeśli zabierasz ten produkt na pokład samolotu, wyjmij wkład z urządzenia i zapakuj go osobno, aby zapobiec wyciekom spowodowanym zmianami ciśnienia w samolocie.
3. Narażaj to urządzenie na działanie wysokich temperatur, wyrobów łatwopalnych i wybuchowych, niskich temperatur, wody i wilgotnego środowiska podczas użytkowania i przechowywania. Nie przechowuj go razem z twardymi przedmiotami podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Aby wydłużyć żywotność, zaleca się ładowanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu.
4. Nie używaj tego urządzenia w środowisku o silnej elektryczności statycznej.

SPANISH

Introducción del Producto



1. Cartucho 4. Interfaz TIPO-C 7. Valor de ajuste de flujo de aire
2. Pantalla 5. Unidad principal 8. Boquilla
3. Botón 6. Agujero para cordón 9. Tapón de relleno

Especificaciones del Producto

Material principal	PCTG, PC+ABS	Capacidad	3,0ml/2,0ml
Dimensión	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Potencia de salida máxima	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Especificación del cartucho	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Peso neto	Aproximadamente 66,2g	Capacidad de la batería	1600 mAh


Guía de Inicio Rápido

1. Retire el cartucho del dispositivo y, a continuación, retire la película aislante de la parte inferior.
2. Abra el tapón de llenado o la boquilla para rellenar. A continuación, vuelva a colocar el tapón de llenado o la boquilla, inserte el cartucho en la unidad principal y déjelo reposar durante 10 minutos.
3. Dé una calada al vapear.

Instrucciones de Uso Detalladas

1. Rellenado

a. Retire el cartucho y rasgue la película aislante en la parte inferior antes de usarla por primera vez.
b. Abra el tapón de llenado o la boquilla para rellenar.
c. Vuelva a colocar el tapón de llenado o la boquilla.
d. Inserte el cartucho en la unidad principal.

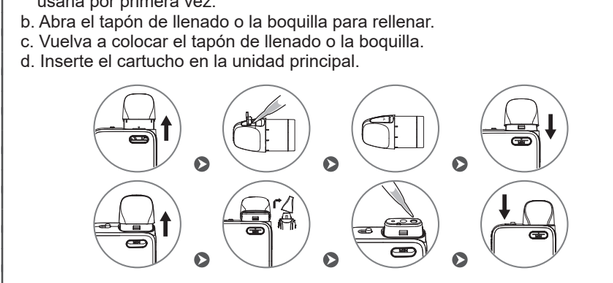

Precauciones:

a. Inserte la boquilla de goteo de la botella en la ranura de relleno antes de rellenar.
b. Después de rellenar, coloque inmediatamente el tapón de relleno o la boquilla para evitar fugas.
c. Cuando el líquido electrónico restante en el cartucho esté por debajo del nivel "MIN", rellénelo a tiempo.
d. Después de rellenar un nuevo cartucho por primera vez, déjelo reposar durante 10 minutos antes de usar para evitar daños al núcleo atomizador por operación sin líquido electrónico.

2. Vapeo

Al tomar una calada directa, la interfaz aparecerá en modo pantalla completa por defecto, mostrando el modo actual, la potencia y la interfaz de usuario dinámica. En la interfaz simplificada, solo se muestran constantemente el icono del LOGO, el modo actual y la potencia.

3. Configuración del Botón

Cuando el dispositivo está encendido:
Presione el botón una vez para mostrar la interfaz de usuario;
Presione el botón dos veces consecutivas para cambiar entre los modos TORMENTA y OLAS;
Presione el botón tres veces consecutivas para ingresar al modo de ajuste de potencia de salida; rangos ajustables para diferentes resistencias:

Resistencia de Cartucho	Rango de Potencia
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Presione el botón cuatro veces consecutivamente para cambiar entre la interfaz simplificada y la de pantalla completa;
Presione el botón cinco veces consecutivamente para encender o apagar el dispositivo.

4. Protección contra Batería Baja

Si la batería está baja durante la calada, el icono de la batería parpadeará tres veces y el dispositivo dejará de emitir.

5. Protección contra Tiempo Excedido

Si la duración de una calada individual supera los seis segundos, el área funcional parpadeará tres veces y el dispositivo dejará de emitir.

6. Protección contra Cortocircuito

Si ocurre un cortocircuito en el terminal de salida, la pantalla completa parpadeará tres veces y el dispositivo dejará de emitir.

7. Protección contra Circuito Abierto

Si ocurre un circuito abierto en el terminal de salida, el área funcional parpadeará cinco veces.

8. Indicación de Inserción/Extracción del Cartucho:

Inserción del Cartucho: mostrar el nivel de batería durante 1 segundo antes de regresar a la interfaz de usuario.
Extracción del cartucho: activar la interfaz de usuario.

9. Carga

Cuando se inserta el cable Tipo-C, se activa el modo de carga. Se muestra el nivel actual de la batería y un icono de rayo parpadea. Cuando la carga se completa, el icono de rayo permanece estable y el nivel de la batería muestra 99.
Después de extraer el cable Tipo-C, la pantalla regresa a la interfaz de usuario y se apaga después de cinco segundos.

10. Encendido/Apagado


Presione el botón cinco veces consecutivamente para encender o apagar el dispositivo.

Recordatorio Importante

1. Use un adaptador de corriente de alta calidad (5V/2A) y un cable USB que hayan pasado la certificación de seguridad para cargar.
2. Si transporta este producto en un avión, retire el cartucho del dispositivo y empáquelo por separado para evitar fugas debido a cambios de presión en el avión.
3. Evite exponer este dispositivo a altas temperaturas, artículos inflamables y explosivos, bajas temperaturas, agua y ambientes húmedos durante el uso y el almacenamiento. No lo almacene con objetos duros durante el transporte para evitar daños al dispositivo. Se recomienda cargar el dispositivo al menos una vez al mes para extender su vida útil.
4. No use este dispositivo en un entorno con fuerte electricidad estática.

DUTCH

Productinleiding

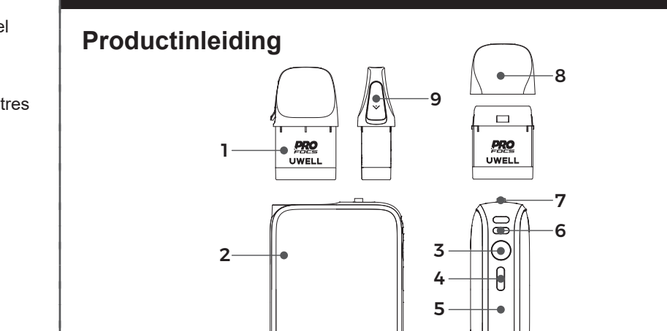

1. Cartridge 4. TYPE-C-interface 7. Luchtstroomregelknop
2. Display 5. Hoofdeenheid 8. Mondstuk
3. Knop 6. Koordoorvoergat 9. Vulplug

Productspecificaties

Hoofdmateriaal	PCTG, PC+ABS	Capaciteit	3,0ml/2,0ml
Afmetingen	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Maximale uitgangsvermogen	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Cartridge specificatie	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Nettogewicht	Ongeveer 66,2g	Celcapaciteit	1600 mAh

Snelstartgids

1. Verwijder de cartridge van het apparaat en haal vervolgens de isolatiefolie van de onderkant.
2. Open de vuldop of het mondstuk om te vullen. Daarna zet u de vuldop of het mondstuk terug, plaats de cartridge in de hoofdeenheid en laat deze 10 minuten staan.
3. Neem een trek om te dampen.

Gedetailleerde gebruiksinstructies

1. Vullen

a. Verwijder de cartridge en trek de isolerende folie aan de onderkant eraf voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
b. Open de vuldop of het mondstuk om te vullen.
c. Zet de vuldop of het mondstuk terug.
d. Plaats de cartridge in de hoofdunit.



Voorzorgsmaatregelen:

a. Steek de druiptuit van de fles in de vulgleuf voordat u vult.
b. Plaats de vulplug of het mondstuk onmiddellijk terug na het vullen om lekkage te voorkomen.
c. Wanneer de resterende e-liquid in de cartridge onder het "MIN"-niveau is, vul deze dan tijdig bij.
d. Nadat u een nieuwe cartridge voor de eerste keer heeft gevuld, laat u deze 10 minuten staan alvorens te gebruiken om schade aan de verdampingskern te voorkomen die wordt veroorzaakt door gebruik zonder e-liquid;

2. Dampen

Bij een directe trek verschijnt de interface standaard in de volledige schermmodus, waarbij de huidige modus, vermogen en dynamische UI worden getoond. In de vereenvoudigde interface worden alleen het LOGO-pictogram, de huidige modus en het vermogen constant weergegeven.

3. Knopinstellingen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld:
Druk eenmaal op de knop om de UI-interface weer te geven;
Druk tweemaal achter elkaar op de knop om te schakelen tussen STORM- en WAVES-modus;
Druk driemaal achter elkaar op de knop om de uitgangsvermogen-aanpassing-smodus in te schakelen; instelbare bereiken voor verschillende weerstanden:

Cartridge-weerstand	Vermogenbereik
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

波兰语 丹麦语 西班牙语 法语 荷兰语 葡萄牙语

正面

Druk viermaal achter elkaar op de knop om te schakelen tussen de vereenvoudigde en de volledige scherminterface;
Druk vijfmaal achter elkaar op de knop om het apparaat in- of uit te schakelen.

4. Beveiliging bij lage batterij

Als de batterij leeg is tijdens het dampen, knippert het batterijpictogram drie keer en stopt het apparaat met output.

5. Bescherming tegen te lang gebruik

Als een enkele dampsessie langer duurt dan zes seconden, knippert het functionele gebied drie keer en stopt het apparaat met output.

6. Beveiliging tegen kortsluiting

Als er een kortsluiting optreedt aan de uitgang, knippert het volledige scherm drie keer en stopt het apparaat met output.

7. Beveiliging tegen open circuit

Als er een open circuit optreedt aan de uitgang, knippert het functionele gebied vijf keer.

8. Melding voor plaatsen/verwijderen cartridge:

Invoegen cartridge: het vermogensniveau wordt 1 seconde weergegeven voordat het terugkeert naar de UI-interface.
Verwijderen cartridge: activeert de UI-interface.

9. Opladen

Wanneer de Type-C-kabel wordt aangesloten, wordt de oplaadmodus geactiveerd. Het huidige batterijniveau wordt weergegeven en een bliksempictogram knippert. Wanneer het opladen is voltooid, blijft het bliksempictogram steady en toont het batterijniveau 99.
Nadat de Type-C-kabel is verwijderd, keert het display terug naar de UI-interface en schakelt het na vijf seconden uit.

10. Aan/uit zetten


Druk vijfmaal achter elkaar op de knop om het apparaat in- oder uit te schakelen.

Vriendelijke herinnering

1. Gebruik voor het opladen een hoogwaardige voedingsadapter (5V/2A) en een USB-kabel die de veiligheidscertificering hebben doorstaan.
2. Als u dit product meeneemt in het vliegtuig, verwijder dan de cartridge uit het apparaat en verpak deze apart om lekkage door drukveranderingen in het vliegtuig te voorkomen.
3. Stel dit apparaat tijdens gebruik en opslag niet bloot aan hoge temperaturen, brandbare en explosieve artikelen, lage temperaturen, water en een vochtige omgeving. Bewaar het tijdens transport niet samen met harde voorwerpen om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat minstens één keer per maand op te laden om de levensduur te verlengen.
4. Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit.

DANISH

Produktintroduktion

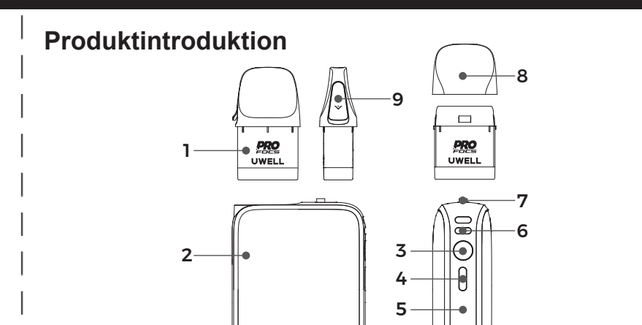

1. Patron 4. TYPE-C-interface 7.Luftstrømsjusteringsring
2. Display 5. Hovedenhed 8. Mundstykke
3. Knap 6. Halsbåndhul 9. yldprop

Product Specification

Hovedmateriale	PCTG, PC+ABS	Kapacitet	3,0ml/2,0ml
Dimensioner	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Maksimal effekt	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Patronspecifikation	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Nettovægt	Ca. 66,2g	Batterikapacitet	1600 mAh

Hurtig startvejledning

1. Fjern patronen fra enheden, og fjern derefter isoleringsfilmen i bunden.
2. Åbn påfyldningsproppen eller mundstykket for at fylde. Derefter sæt påfyldningsproppen eller mundstykket tilbage, indsæt patronen i hovedenheden og lad den stå i 10 minutter.
3. Tag et sug for at dampe.

Detaljerede brugsanvisninger

1. Opfyldning

a. Fjern patronen og fjern isoleringsfilmen i bunden før første brug.
b. Åbn påfyldningsproppen eller mundstykket for at fylde.
c. Sæt påfyldningsproppen eller mundstykket tilbage.
d. Indsæt patronen i hovedenheden.



Forholdsregler:

a. Indsæt flaskens dryppetip i påfyldningsåbningen før påfyldning.
b. Efter påfyldning, skal fyldproppen eller mundstykket straks sættes tilbage for at forhindre lækage.
c. Når den resterende e-væske i patronen er under "MIN"-niveauet, bedes du påfylde rettidigt.
d. Efter første påfyldning af en ny patron, lad den stå i 10 minutter før brug for at forhindre skade på fordamperkernen forårsaget af brug uden e-væske;

2. Dampproduktion

Når der tages et direktsug, vil skærmen som standard vises i fuld skærmstilstand, som viser aktuel tilstand, effekt og dynamisk UI. I den forenklede brugergrænseflade vises kun LOGO-ikonet, den aktuelle tilstand og effekt konstant.

3. Knapindstillinger

Når enheden er tændt:
Tryk én gang på knappen for at vise UI-grænsefladen;
Tryk to gange i træk på knappen for at skifte mellem STORM- og WAVES-tilstand;
Tryk tre gange i træk på knappen for at indtaste effektjusteringstilstand; justerbare intervaller for forskellige modstande:

Modstandsværdi	Effektområde
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Tryk fire gange i træk på knappen for at skifte mellem den forenklede og den fulde skærmbillede;
Tryk fem gange i træk på knappen for at tænde eller slukke enheden.

4. Lavt batteriniveau beskyttelse

Hvis batteriet er lavt under dampproduktion, vil batteriikonet blinke tre gange, og enheden stopper med at levere effekt.

5. Overtidsbeskyttelse

Hvis en enkelt dampproduktionsvarighed overstiger seks sekunder, vil det funktionelle område på displayet blinke tre gange, og enheden stopper med at levere effekt.

6. Kortslutningsbeskyttelse

Hvis der opstår en kortslutning ved udgangsterminalerne, vil hele skærmen blinke tre gange, og enheden stopper med at levere effekt.

7. Åben kredsløbsbeskyttelse

Hvis der opstår en åben kredsløb ved udgangsterminalerne, vil det funktionelle område på displayet blinke fem gange.

8. Indsætning/fjernelse af patron:

Indsættelse af patron: Viser effektniveauet i 1 sekund før den vender tilbage til UI-grænsefladen.
Fjernelse af patron: Aktiverer (vækker) UI-grænsefladen.

9. Opladning

Når Type C-kablet tilsluttes, aktiveres opladningstilstand. Den aktuelle batteristatus vises, og et lyn-ikon blinker. Når opladningen er fuldført, forbliver lyn-ikonet stabilt, og batteriniveauet viser 99.
Efter fjernelse af Type C-kablet, vender displayet tilbage til UI-grænsefladen og slukker efter fem sekunder.

10. Tænd/Sluk


Tryk fem gange i træk på knappen for at tænde eller slukke enheden.

Vigtig Information

1. Brug en højkvalitets strømadapter (5V/2A) og USB-kabel, der har bestået sikkerhedsgodkendelse, til opladning.
2. Hvis du medtager dette produkt ombord på et fly, skal du fjerne patronen fra enheden og pakke den separat for at forhindre lækage på grund af trykændringer i flyet.
3. Undgå at udsætte denne enhed for høj temperatur, brandfarlige og eksplosive genstande, lav temperatur, vand og fugtig miljø under brug og opbevaring. Opbevar den ikke sammen med hårde genstande under transport for at forhindre skade på enheden. Det anbefales at oplade enheden mindst en gang om måneden for at forlænge dens levetid.
4. Brug ikke denne enhed i et miljø med stærk statisk elektricitet.

FRENCH

Introduction au produit

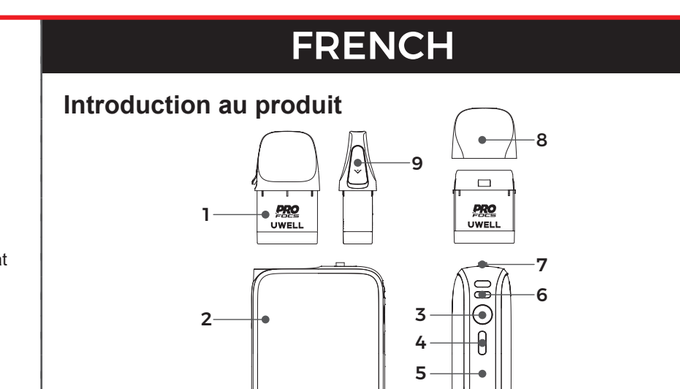

1. Cartouche 4. Interface TYPE-C 7. Bague de réglage du débit d'air
2. Affichage 5. Unité principale 8. Embout buccal
3. Bouton 6. Trou pour dragonne 9. Bouchon de remplissage

Spécifications du produit

Matériau principal	PCTG, PC+ABS	Capacité	3,0ml/2,0ml
Dimensions	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Puissance de sortie maximale	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Spécification de la cartouche	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Poids net	Environ 66,2g	Capacité de la cellule	1600 mAh


Guide de démarrage rapide

1. Retirez la cartouche de l'appareil, puis enlevez le film isolant au bas.
2. Ouvrez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal pour remplir. Ensuite, remettez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal, insérez la cartouche dans l'unité principale et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
3. Tirez une bouffée pour vapoter.

Instructions détaillées d'utilisation

1. Remplissage

a. Retirez la cartouche et retirez le film isolant au bas avant la première utilisation.
b. Ouvrez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal pour remplir.
c. Remettez le bouchon de remplissage ou l'embout buccal.
d. Insérez la cartouche dans l'unité principale.

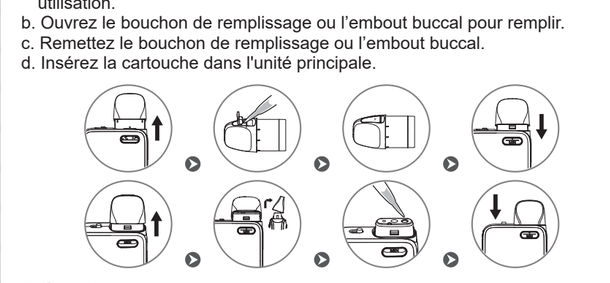

Précautions:

a. Insérez l'embout compte-gouttes de la bouteille dans la fente de remplissage avant de remplir.
b. Après le remplissage, remettez immédiatement le bouchon de remplissage ou l'embout buccal pour éviter les fuites.
c. Lorsque le e-liquide restant dans la cartouche est en dessous du niveau « MIN », veuillez le remplir à temps.
d. Après avoir rempli une nouvelle cartouche pour la première fois, veuillez la laisser reposer 10 minutes avant utilisation pour éviter d'endommager le noyau de l'atomiseur causé par un fonctionnement sans e-liquide ;

2. Vapotage

Lorsque vous prenez une bouffée directe, l'interface apparaît par défaut en mode plein écran, affichant le mode actuel, la puissance et l'interface utilisateur dynamique. Dans l'interface simplifiée, seule l'icône LOGO, le mode actuel et la puissance sont constamment affichés.

3. Réglages du bouton

Lorsque l'appareil est allumé :
Appuyez une fois sur le bouton pour afficher l'interface utilisateur ;
Appuyez deux fois de suite sur le bouton pour alterner entre les modes STORM et WAVES ;
Appuyez trois fois de suite sur le bouton pour entrer dans le mode de réglage de la puissance de sortie ; plages réglables pour différentes résistances:

Résistance du Cartouche	Plage de Puissance
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

Appuyez quatre fois de suite sur le bouton pour alterner entre l'interface simplifiée et l'interface plein écran ;
Appuyez cinq fois de suite sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

4. Protection contre la batterie faible

Si la batterie est faible pendant le vapotage, l'icône de la batterie clignotera trois fois et l'appareil cessera de produire de la vapeur.

5. Protection contre la durée excessive

Si la durée d'une bouffée unique dépasse six secondes, la zone fonctionnelle clignotera trois fois et l'appareil cessera de produire de la vapeur.

6. Protection contre les courts-circuits

Si un court-circuit se produit à la borne de sortie, l'écran entier clignotera trois fois et l'appareil cessera de produire de la vapeur.

7. Protection contre le circuit ouvert

Si un circuit ouvert se produit à la borne de sortie, la zone fonctionnelle clignotera cinq fois.

8. Invite d'insertion/de retrait de la cartouche:

Insertion de la cartouche : affiche le niveau de puissance pendant 1 seconde avant de revenir à l'interface utilisateur.
Retrait de la cartouche : Réactive l'interface utilisateur.

9. Chargement

Lorsque le câble Type-C est inséré, le mode de charge est activé. Le niveau actuel de la batterie est affiché et une icône d'éclair clignote. Lorsque la charge est terminée, l'icône d'éclair reste fixe et le niveau de la batterie affiche 99.
Après avoir retiré le câble Type-C, l'affichage revient à l'interface utilisateur et s'éteint après cinq secondes.

10. Marche/arrêt

Appuyez cinq fois de suite sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

Rappel important

1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur de haute qualité (5V/2A) et un câble USB ayant passé la certification de sécurité pour la charge.
2. Si vous transportez ce produit dans un avion, veuillez retirer la cartouche de l'appareil et l'emballer séparément pour éviter les fuites dues aux changements de pression dans l'avion.
3. Évitez d'exposer cet appareil à des températures élevées, des articles inflammables et explosifs, basses températures, l'eau et un environnement humide pendant l'utilisation et le stockage. Ne le rangez pas avec des objets durs pendant le transport pour éviter d'endommager l'appareil. Il est recommandé de charger l'appareil au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.
4. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte électricité statique.

PORTUGUESE

Introdução do Produto



1. Cartucho 4. Interface TYPE-C 7. Valor de ajuste de fluxo de ar
2. Tela 5. Unidade principal 8. Bocal
3. Botão 6. Orifício para cordão 9. Tampa de enchimento

Especificações do Produto

Material principal	PCTG, PC+ABS	Capacidade	3,0ml/2,0ml
Dimensões	84,8*49,1*21,8 mm (FDA, INT)	Potência de saída máxima	35W
	81,8*49,1*21,8mm (TPD, CRC)	Especificação do cartucho	0,4Ω/0,6Ω 0,9Ω/1,2Ω
Peso líquido	Aproximadamente 66,2g	Capacidade da bateria	1600 mAh


Guía de Inicio Rápido

1. Retire el cartucho del dispositivo y, a continuación, retire la película aislante de la parte inferior.
2. Abra el tapón de llenado o la boquilla para rellenar. A continuación, vuelva a colocar el tapón de llenado o la boquilla, inserte el cartucho en la unidad principal y déjelo reposar durante 10 minutos.
3. Dé una calada al vapear.

Instruções Detalhadas de Uso

1. Preenchimento

a. Remova o cartucho e retire a película isolante na parte inferior antes de usar pela primeira vez.
b. Abra a tampa de enchimento ou o bocal para encher.
c. Volte a colocar a tampa de enchimento ou o bocal.
d. Insira o cartucho na unidade principal.

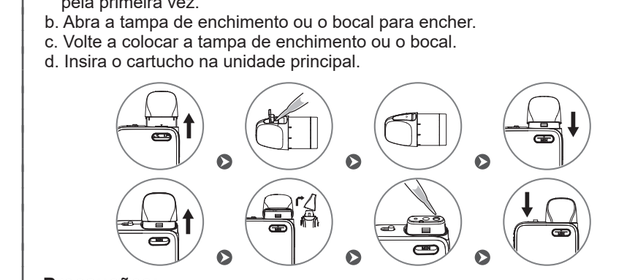

Precauções:

a. Insira a ponta de gotejamento da garrafa na ranhura de enchimento antes de encher.
b. Após o enchimento, coloque imediatamente a tampa de enchimento ou o bocal para evitar vazamentos.
c. Quando o líquido eletrônico restante no cartucho estiver abaixo do nível "MIN", faça o reabastecimento a tempo.
d. Após encher um novo cartucho pela primeira vez, deixe-o repousar por 10 minutos antes de usar, para evitar danos ao núcleo atomizador devido à operação sem líquido eletrônico.

2. Vape

Ao dar uma tragada direta, a interface aparecerá no modo de tela cheia por padrão, mostrando o modo atual, a potência e a interface dinâmica.
Na interface simplificada, apenas o ícone da LOGO, o modo atual e a potência são exibidos constantemente.

3. Configurações do Botão

Quando o dispositivo estiver ligado:
Pressione o botão uma vez para exibir a interface de usuário;
Pressione o botão duas vezes consecutivamente para alternar entre os modos TORMENTA e ONDAS;
Pressione o botão três vezes consecutivamente para entrar no modo de ajuste de potência de saída; faixas ajustáveis para diferentes resistências:

Resistência de Cartucho	Faixa de Potência
0,4Ω	19-35W
0,6Ω	13-25W
0,9Ω	9-15W
1,2Ω	6-11W

背面

Pressione o botão quatro vezes consecutivamente para alternar entre a interface simplificada e a de tela cheia;
Pressione o botão cinco vezes consecutivamente para ligar ou desligar o dispositivo.

4. Proteção contra Bateria Baixa

Se a bateria estiver baixa durante o vape, o ícone da bateria piscará três vezes e o dispositivo parará de funcionar.

5. Proteção contra Tempo Excessivo

Se a duração de uma única tragada exceder seis segundos, a área funcional piscará três vezes e o dispositivo parará de funcionar.

6. Proteção contra Curto-circuit

Se ocorrer um curto-circuito no terminal de saída, a tela cheia piscará três vezes e o dispositivo parará de funcionar.

7. Proteção contra Circuito Aberto

Se ocorrer um circuito aberto no terminal de saída, a área funcional piscará cinco vezes.

8. Aviso de Inserção/Remoção do Cartucho:

Inserindo o cartucho: exibe o nível de potência por 1 segundo antes de retornar à interface do usuário.
Removendo o cartucho: Acorda a interface do usuário.

9. Carregamento

Quando o cabo Type-C for inserido, o modo de carregamento é ativado. O nível atual da bateria é exibido e um ícone de raio pisca. Quando o carregamento estiver completo, o ícone de raio permanecerá estável e o nível da bateria mostrará 99.
Após a remoção do cabo Type-C, a tela retorna à interface de usuário e se desliga após cinco segundos.

10. Ligar/desligar


Pressione o botão cinco vezes consecutivamente para ligar ou desligar o dispositivo.

Lembrete Importante

1. Use um adaptador de energia de alta qualidade (5V/2A) e um cabo USB que tenham passado na certificação de segurança para carregamento.
2. Se transportar este produto em um avião, remova o cartucho do dispositivo e embale-o separadamente para evitar vazamentos devido a alterações de pressão na aeronave.
3. Evite expor este dispositivo a altas temperaturas, artigos inflamáveis e explosivos, baixas temperaturas, água e ambientes úmidos durante o uso e armazenamento. Não o armazene com objetos duros durante o transporte para evitar danos ao dispositivo. Recomenda-se carregar o dispositivo pelo menos uma vez por mês para estender sua vida útil.
4. Não use este dispositivo em um ambiente com forte eletricidade estática.

العربية

مقدمة المنتج

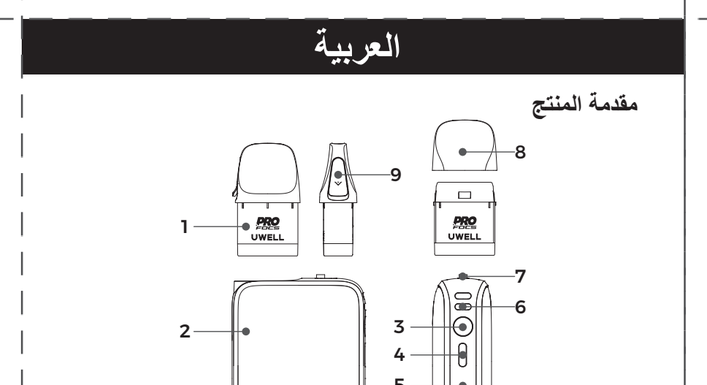

1. الخرطوشة 4. واجهة Type-C 7. قيمة ضبط تدفق الهواء
2. الشاشة 5. الوحدة الرئيسية 8. الفوهة
3. الزر 6. فتحة الحبل 9. سدادة الحشو

مواصفات المنتج

المادة الرئيسية	PCTG, PC+ABS	السعة	3.0 مل/2.0 مل
الأبعاد	84.8*49.1*21.8 مم (INT,FDA)	أقصى قوة خرج	35 واط
	81.8*49.1*21.8 مم (CRC,TPD)	مواصفات الخرطوشة	Ω0.4/Ω0.6 Ω0.9/Ω1.2
الوزن الصافي	حوالي 66.2 غ	سعة البطارية	1600 مللي أمبير ساعة

دليل البداءة السريعة

1. قم بإزالة الخرطوشة من الجهاز، ثم قم بإزالة الفيلم العازل من الأسفل.
2. افتح سدادة التعبئة أو قطعة الفم للتعبئة. بعد ذلك، أعد تركيبها، وأدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية واتركها لمدة ١٠ دقائق.
3. خذ نفسًا للاستنشاق.

تعليمات الاستعمال المفصلة

1. الملء

أ. افصل الخرطوشة وانزع الغطاء العازل في القاعدة قبل الاستعمال الأول.
ب. افتح سدادة الحشو أو القطعة الفموية للتعبئة.
ج. أعد وضع سدادة الحشو أو القطعة الفموية في مكانها.
د. أدخل الخرطوشة في الوحدة الرئيسية.



الاحتياطات:

a. أدخل طرف قطارة الزجاجة في فتحة الملء قبل البدء.
b. بعد الملء، ضع سدادة الملء أو الفوهة مرة أخرى فوراً لمنع التسرب.
c. عندما يكون مستوى السائل المتبقي في الخرطوشة أقل من علامة "MIN"، يرجى إعادة الملء في الوقت المناسب.
d. بعد ملء خرطوشة جديدة للمرة الأولى، يرجى تركها لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام لمنع تلف قلب المبخر بسبب التشغيل دون وجود سوائل؛

2. الاستخدام

أثناء السحب المباشر، ستظهر الواجهة بوضعية ملء الشاشة افتراضياً، مع عرض الوضع الحالي، القوة، وواجهة المستخدم الديناميكية. في الواجهة المبسطة، يتم عرض أيقونة الشعار، الوضع الحالي، والقوة بشكل ثابت فقط.

3. إعدادات الزر

عند تشغيل الجهاز:
اضغط على الزر مرة واحدة لعرض واجهة المستخدم؛
اضغط على الزر مرتين على التوالي للتبديل بين وضع STORM ووضع WAVES؛
اضغط على الزر ثلاث مرات على التوالي لدخول وضع ضبط قوة الخرج؛ النطاقات القابلة للتعديل للمقاومات المختلفة:

مقاومة الخرطوشة	نطاق الطاقة
0.4 أوم	19-35 واط
0.6 أوم	13-25 واط
0.9 أوم	9-15 واط
1.2 أوم	6-11 واط

اضغط على الزر أربع مرات على التوالي للتبديل بين الواجهة المبسطة وواجهة ملء الشاشة؛
اضغط على الزر خمس مرات على التوالي لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

4. حماية البطارية المنخفضة

إذا كانت البطارية منخفضة أثناء الاستخدام، سيومض رمز البطارية ثلاث مرات، وسيتوقف الجهاز عن الإخراج.

5. الحماية من التجاوز الزمني

إذا تجاوزت مدة السحب الواحدة ست ثوانٍ، سيومض المنطقة الوظيفية ثلاث مرات، وسيتوقف الجهاز عن الإخراج.

6. حماية الدائرة القصيرة

إذا حدث قصر في الدائرة عند طرف الإخراج، سيومض الشاشة بالكامل ثلاث مرات، وسيتوقف الجهاز عن الإخراج.

7. حماية الدائرة المفتوحة

إذا حدث انفتاح في الدائرة عند طرف الإخراج، سيومض المنطقة الوظيفية خمس مرات.

8. تنبيه إدخال/إزالة الخرطوشة:

إدخال الخرطوشة: عرض مستوى الطاقة لمدة 1 ثانية قبل العودة إلى واجهة المستخدم.
إزالة الخرطوشة: إيقاظ واجهة المستخدم.

9. الشحن

عند إدخال كابل Type-C، يتم تفعيل وضع الشحن. يتم عرض مستوى البطارية الحالي، وتومض أيقونة البرق. عند اكتمال الشحن، تبقى أيقونة البرق ثابتة، ويظهر مستوى البطارية 99.
بعد إزالة كابل Type-C، تعرض الشاشة واجهة المستخدم وتنطفئ بعد خمس ثوانٍ.

10. التشغيل/الإيقاف

اضغط على الزر خمس مرات على التوالي لتشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

تذكير مهم

1. يرجى استخدام محول طاقة عالي الجودة (2A/5V) وكابل USB حاصلة على شهادات السلامة للشحن.
2. في حالة حمل هذا المنتج على الطائرة، يرجى إزالة الخرطوشة من الجهاز وتعبئتها بشكل منفصل لمنع التسرب due to تغيرات ضغط المقصورة.
3. تجنب تعريض هذا الجهاز لدرجات حرارة عالية، والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، ودرجات الحرارة المنخفضة، والماء، والبيئات الرطبة أثناء الاستخدام والتخزين. لا تقم بتخزينه مع الأشياء الصلبة أثناء النقل لمنع تلف الجهاز. يُنصح بشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل شهريًا لإطالة عمره الافتراضي.
4. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تحتوي على كهرباء ساكنة قوية.

阿拉伯语

WARNING

The new FDA regulations apply to the sales and distribution of all E-cig products.

1. Do not give away free samples.
2. It is prohibited to sell all types of E-cig products to people under the age of 21.
3. It is prohibited to sell all types of E-cig products in vending machines except those specified by laws and regulations.
4. It is prohibited to introduce products with "light", "low", "mild", or other similar descriptions in labels or advertisements into interstate trade.
5. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
6. Please do not drink it.
7. It may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
8. Swallowing or skin contact with this product may cause intoxication.
9. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
10. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.
11. Please consult your local vape shop or contact us through aftersales@myu-well.com if you need help using the product.

WARNING

1. This product is only for people who have reached the legal smoking age. It is strictly forbidden to be used by young children, pregnant women, and women during breastfeeding or patients with heart disease, hypertension, diabetes, depression, and asthma. Keep the product out of the reach of children, non-smokers, and animals.
2. This product is suitable for various concentrations of e-liquid. If you directly contact e-liquid when using this product, please clean your hands and forearms thoroughly. If your eyes directly contact the e-liquid, please rinse your eyes with clean water and seek medical attention immediately. If you swallow the e-liquid, rinse your mouth and seek medical attention immediately. Please take the liquid container or label with you when you seek medical attention.
3. The product may contain nicotine, which is known to be a highly addictive substance.
4. Please keep away from flammables and explosives when using or charging to avoid hazards.
5. Do not disassemble the product. The company won't be responsible for any product damage or personal injury caused by the improper operation.

This product is in compliance with the following:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
- The Tobacco Products Directive (2014/40/EU)

Battery Recycling:
The product's battery should be collected and sent to related recycling center. This product complies with TPD and MHRA. For any questions about TPD and MHRA, please check the ECID number on the following website:
https://cms.mhra.gov.uk/ecig?f%5B0%5D=ecig_brand_taxonomy_ter-m_name%3AUWELL&page=0

Product Verification

- Visit UWELL's official website www.myuwell.com to verify under the SUPPORT navigation bar.
- Please scan the QR code on the package with your phone camera to verify. The result will be displayed on the page.
- Or you can enter the 16-bit anti-counterfeit code on the surface of the user manual into the input box, and the result will be displayed within seconds.

Attention:

Please keep your package and the warranty card.

Warranty Period

180 days from the purchasing date.

Warranty Parts

Device and atomizer only. Coil and pod are excluded.

Warranty Service Excluded Conditions

1. Expiration of warranty period.
2. Damage caused by failure to use, maintain and keep the product according to the requirements of the product instructions.
3. Damage caused by maintenance service personnel non-authorized by UWELL.
4. Damage caused by using inferior accessories of other brands.
5. Damage caused by the force majeure.

Warranty Service Guide

1. You can ask the shop you purchased your vaping device for the warranty service.
2. You can visit www.myuwell.com and ask for warranty service under the SUPPORT navigation bar.
3. You can contact us through aftersales@myuwell.com if you have any questions.

Please use your phone camera to scan the QR code for further information.

60MM

技术要求及规格:

- 材　质: 70g双胶纸
- 尺　寸: 60*95(展开尺寸540*190)mm
- 印刷颜色: CMYK
- 工　艺: 风琴折+对折
- 公　差: ±1mm
- 注意事项: 无少印、无错印，颜色正确，字迹清晰；
不能有色差、爆边、掉粉、开胶、溢胶、套色不准等现象；需要符合RoHS要求。

切线

折线

优维尔	KPN032套装说明书(十国)			
	日期	2025.12.18	表面处理	/
	名称	说明书	零件编号	KPN032-P004
	材质	/	物料编码	2070302026-00-000
视角:	单位: MM	比例: 1:1	共1页 第1页	版本 A/0
设计:	审核:		批准:	